TUNNELVÄXTHUS MARKDUK BEVATTNING VÄXTHUSPLAST

GjordNära

EST. 2013
BLIXTERBODA




Byggbeskrivning
Vindpaket

Tunnelväxthus
www.gjordnara.se
info@gjordnara.se
Tel: 0581-499 990
Besöksadress: Storbovägen Rockhammar 71891 Frövi

GjordNära
WWW.TUNNELVÄXTHUS.SE

Delar som används Vindpaket.

15x70mm - virke

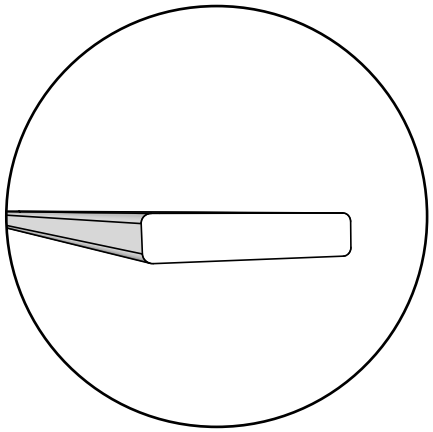




D2 15x70 - 120cm




K11 15x70 - 147,5 cm - med hål

Monteringsdelar

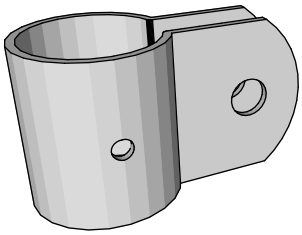


T-82 Klämma

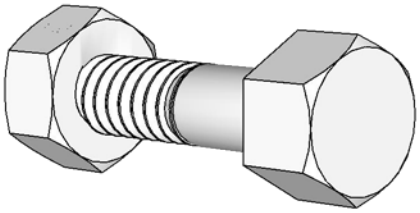

M10 Bult
& Mutter




H1
Träskruv 30mm

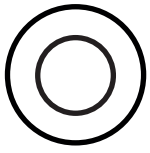


H23 Bricka

Steg 1: I Vindpaketet ingår det totalt 8st kompletta stödbrädor. Vi rekommenderar att montera dem först och främst i båda gavlarna. De andra kan ni sätta som ni vill. Det går att beställa extra stödbrädor om ni vill ha dem monterade runt hela växthuset.

Montera stödbrädan med två stycken T82 klämmor med bult och mutter. Använd ett vattenpass för att få stödbrädan helt rakt. Detta går lika bra att göra visuellt då det inte påverkar funktionen om den inte sitter helt vågrätt.

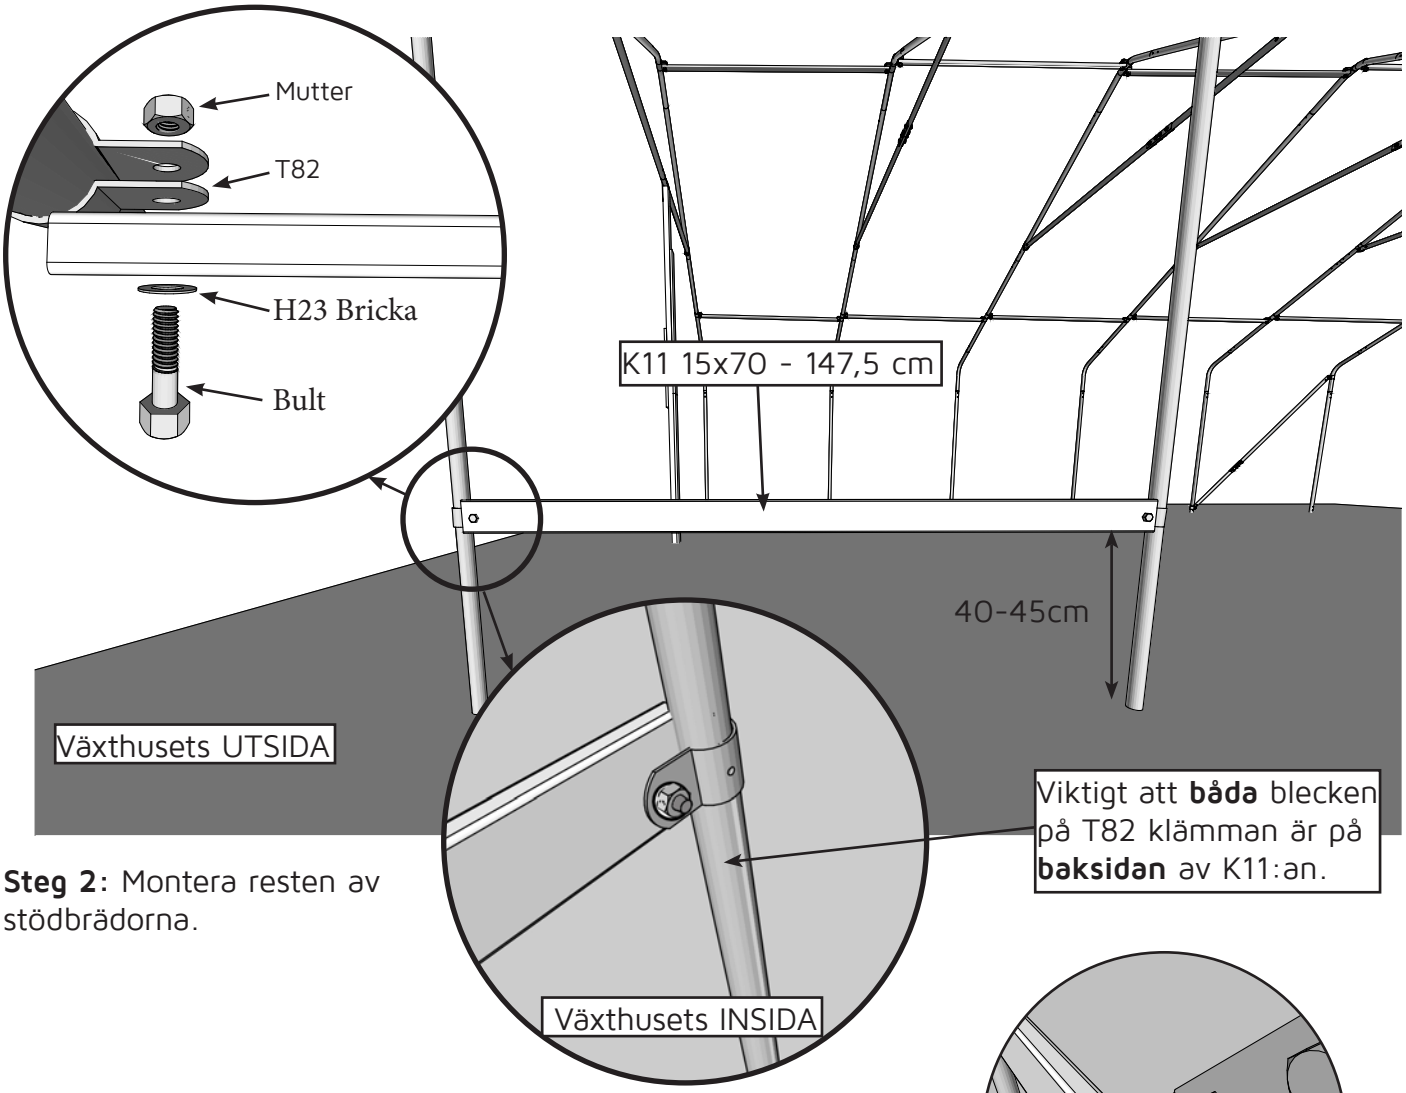


Steg 2: Montera resten av stödbrädorna.

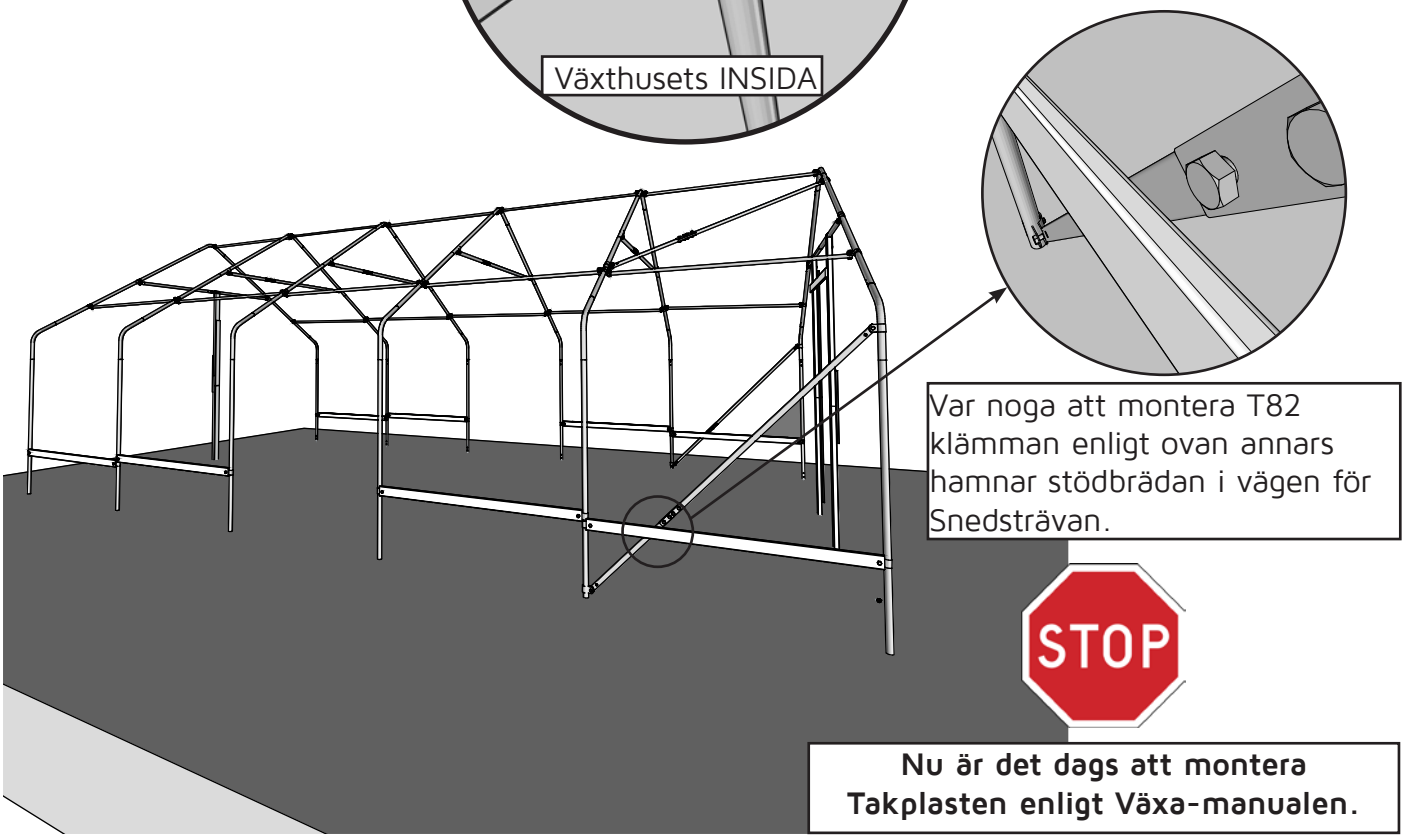

Steg 3: När takplasten är monterad och gropen runt växthuset är grävd så monterar ni D2:orna enligt bild nedan. Använd 5 stycken 30mm träskruv per D2:a. Sätt ett knä i plasten och spänn ned den ordentligt medan ni monterar täckbrädorna. Börja i mitten och jobba er utåt gavlarna.

Steg 4: Gräv ned plasten enligt Växa-manualen.

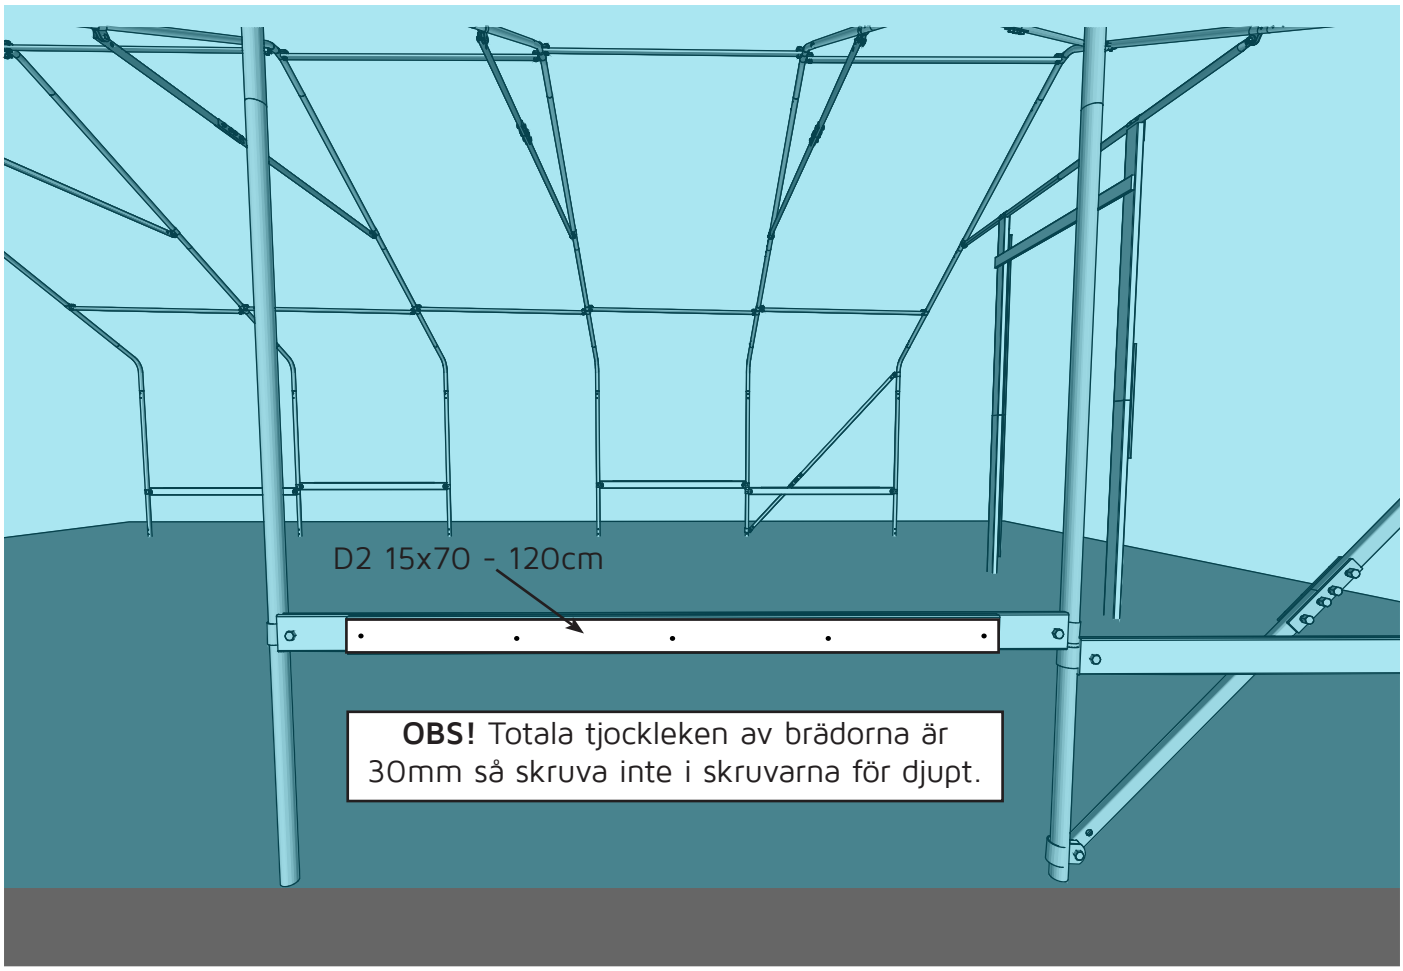

Stödbrädorna går även att montera efter att hela växthuset är monterat. Var bara nogrann och försiktig så att ni inte skadar plasten.