VERSION: 25-1

TUNNELVÄXTHUS MARKDUK BEVATTNING VÄXTHUSPLAST




BYGGBESKRIVNING VINDSÄKRINGSSKENA


GjordNära Tunnelväxthus
www.gjordnara.se
info@gjordnara.se
Tel: 0581-499 990
Besöksadress: Storbovägen Rockhammar 71891 Frövi

WWW.TUNNELVÄXTHUS.SE


Delar som används Vindsäkringsskena .




Wigglewire-skena



Wigglewire-vajer

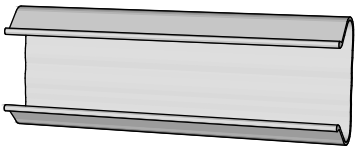

Wigglewire-skarv



H3
Metallskruv


I kittet ingår det en skena och en skarv **per** båge. För var ände på växthuset tillkommer även en skarv. Det totala antalet skarvar och skenor beror på hur långt ert växthus är och hur många skenor ni valt att sätta upp. Om ni ska montera flera skenor så tänk över hur ni vill göra i framtiden. I den här manualen så visar vi den optimala höjden att sätta skenorna på om ni i framtiden vill montera vev och ha upprullningsbar sida. (Just nu finns ej veven att köpa men den kommer att dyka upp vår hemsida under hösten/vintern 2023).


Första skenan monteras i mitten av ert växthus. Det är noga hur ni monterar skenorna. Avståndet kan variera beroende på hur ni har monterat jordankarna och väggrören. Att skarvarna i skenan hamnar lite olika på varje båge är därmed fullt normalt. Ju längre växthuset är så kommer desto större skillnad kommer det bli. Därför är det extra viktigt att börja montera skenan i mitten så det blir så lite differans som möjligt.

Placering & Montering

- Skall ni bara ha en skena och inte har för avsikt att montera upprullning i framtiden så kan ni montera skenan på valfri höjd. Vi rekommenderar att sätta skenan 50cm från marken.
- Har ni planerat att ha två skenor så rekommenderar vi att sätta skenorna på följande vis. Den nedre skenan sätter ni 35-40cm från marken och sedan monterar ni den övre skenan så det blir 95cm-100cm mellanrum mellan skenorna. På så vis har ni framtidssäkrat ert växthus och kan därmed enkelt montera sidoupprullning.



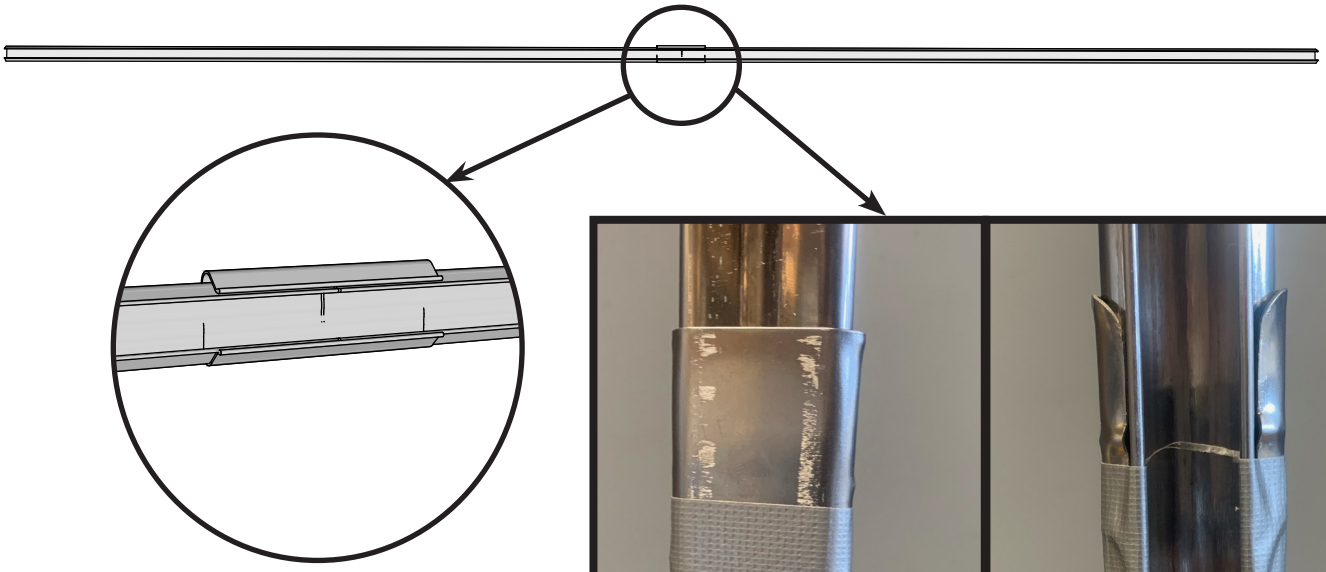

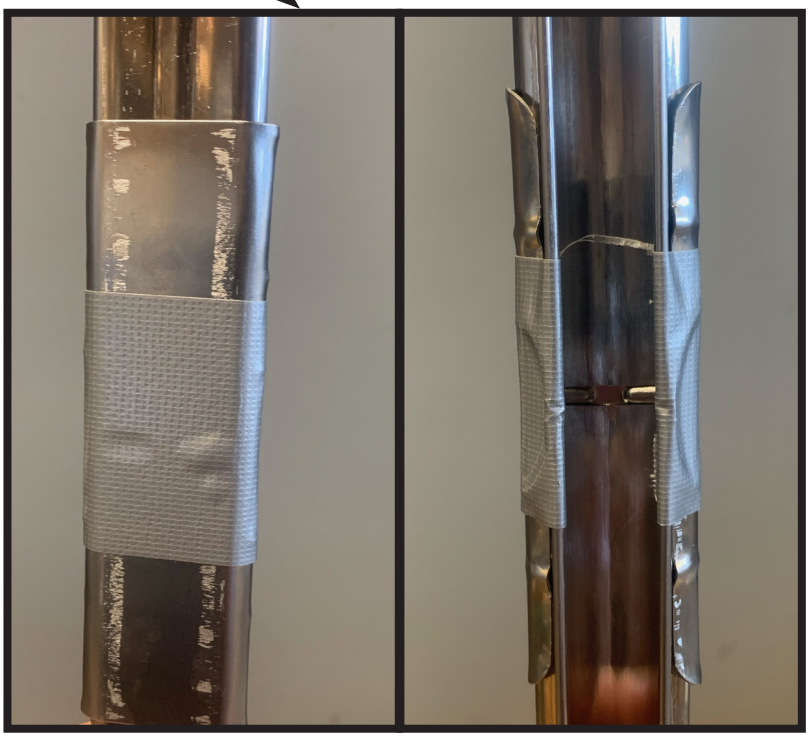


Steg 1: Sätt ihop två skenor med en skarv enligt bilden.

Steg 2: Tejpa skarven enligt bilderna, detta är för att förhindra att de vassa kanterna skär hål på takplasten när den monteras.


Steg 3: Montera en skarv i vardera ände på skenan.

Steg 4: Montera skenan enligt bilden. Sätt en H3-metallskruv mellan skenorna och i mittersta bågen. Använd ett vattenpass för att säkerställa att skenan hamnar i våg. Skruva fast ändarna med en varsin H3-metallskruv.

OBS: Skarven på bilderna är den gamla versionen. Den nya versionen sitter på **insidan**.

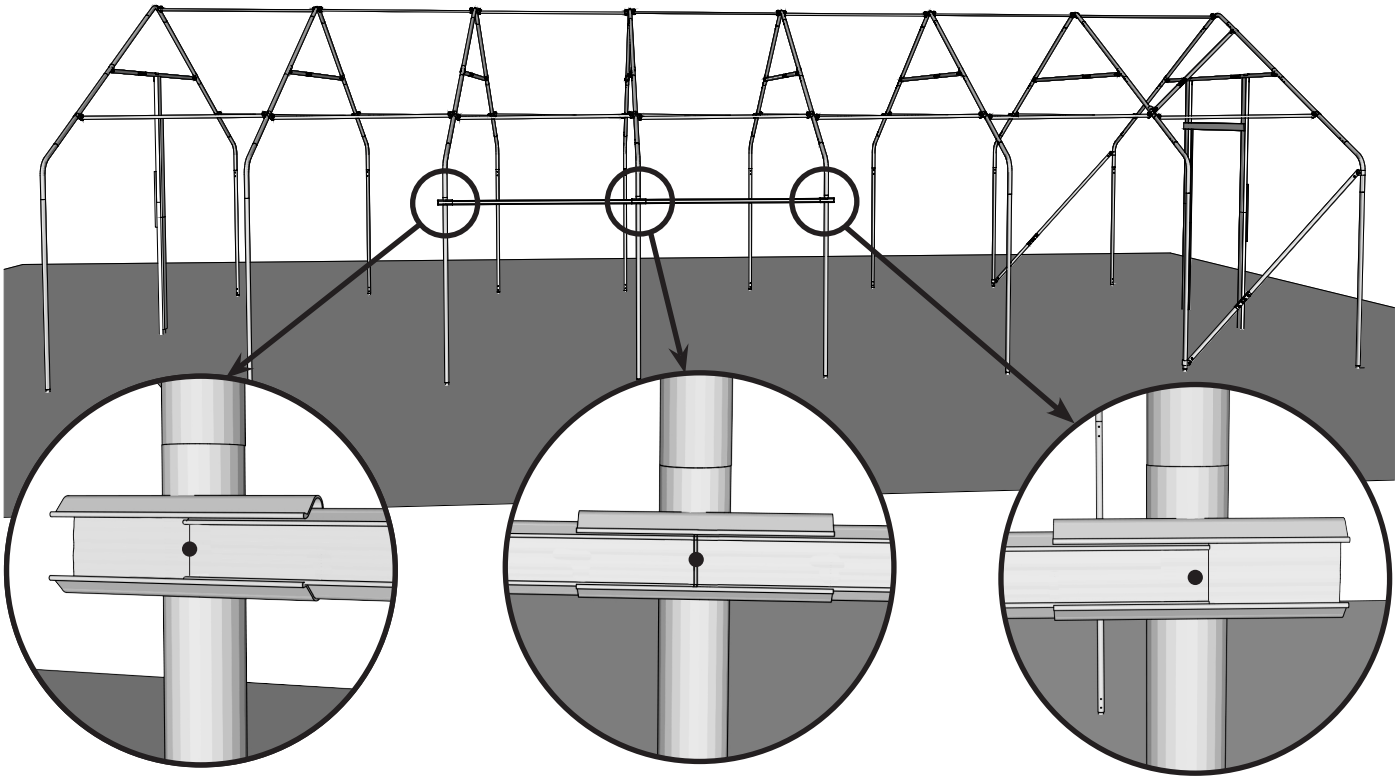

Steg 5:
Fortsätt montera skenorna på samma vis hela växthusets längd. Varje skena skruvas fast i skarven med H3-Metallskruv. Montera en skarv i vardera slutände av skenan enligt nedan. Om ni ska ha två skenor monterar ni skena nummer två på samma sätt.

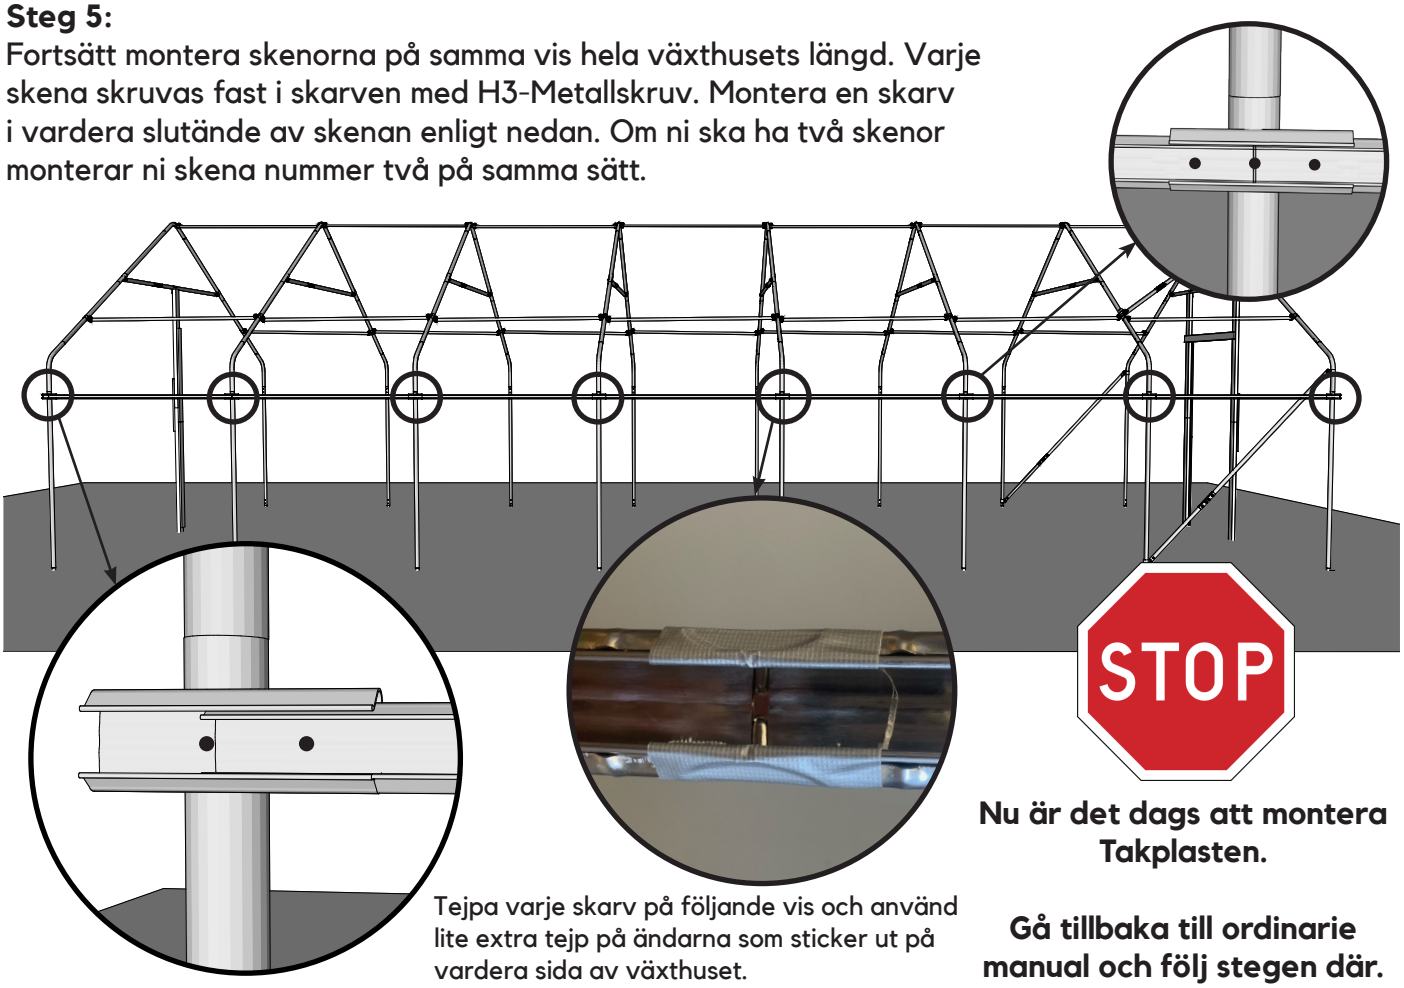

Tejpa varje skarv på följande vis och använd lite extra tejp på ändarna som sticker ut på vardera sida av växthuset.

Nu är det dags att montera Takplasten.

Gå tillbaka till ordinarie manual och följ stegen där.

Steg 6:
Börja montera Wigglewire-vajern från mitten och jobba er utåt sidorna. Det är med fördel att vara två personer vid detta moment. En som sträcker och spänner och en som sätter i WW-vajern. Var försiktiga med WW-vajer änden som är ganska vass.
Börja alltid med den översta skenan om ni har dubbla skenor.

Spänn plasten successivt både åt sidorna och nedåt för att få det så rakt och sträckt som möjligt.

