TUNNELVÄXTHUS MARKDUK BEVATTNING VÄXTHUSPLAST

GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA




Byggbeskrivning

Freja-dörr

Tunnelväxthus
http://www.gjordnara.se
info@gjordnara.se
Tel 0581 - 499 990
Besöksadress: Storbovägen Rockhammar 71891 Frövi


GjordNära
WWW.TUNNELVÄXTHUS.SE

Steg 1:
Montera dörrramen enligt bild nedan. Använd en vinkelhake för att få hörnen helt vinkelräta.

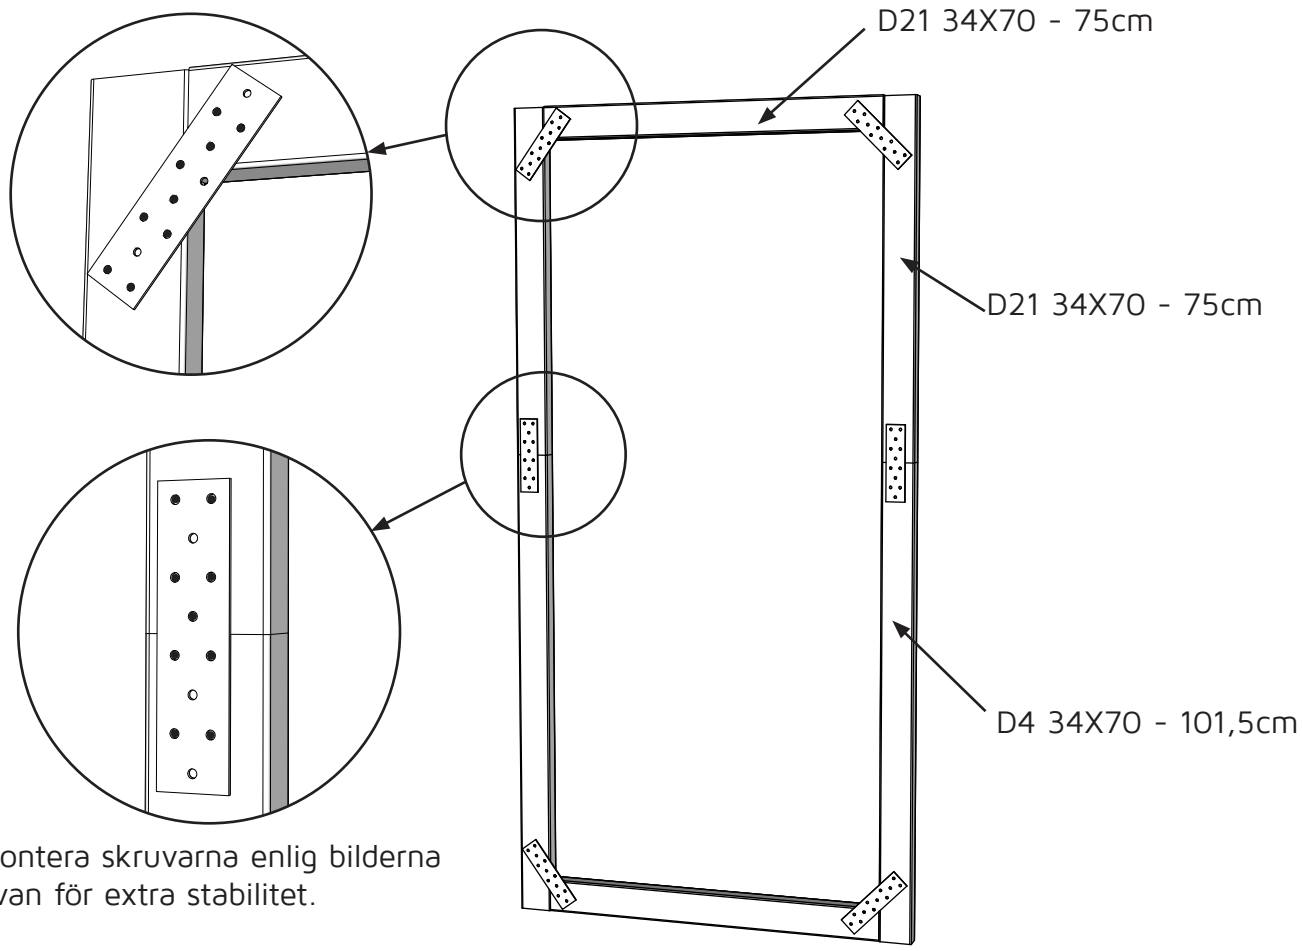

Montera skruvarna enlig bilderna ovan för extra stabilitet.

Steg 2:
Montera handtaget enligt bild nedan.

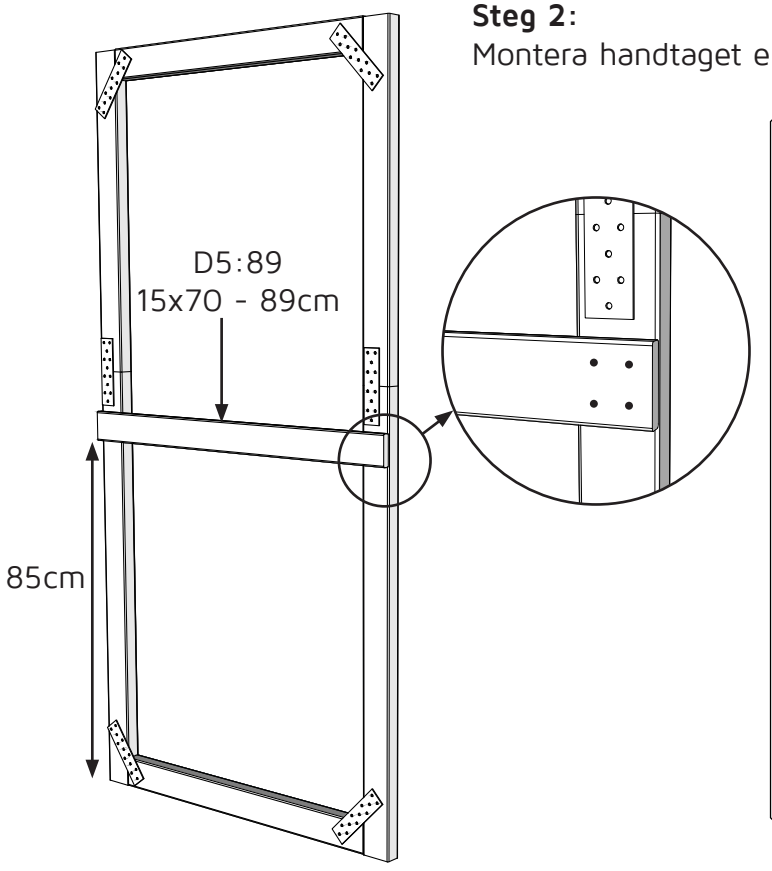

Används på denna sida:


4st:	D21 34x70 - 75cm
2st:	D4 34x70 - 101.5cm
1st:	D5:89-15x70 - 89cm
1st:	15x70 - 89cm
6st:	Spikbleck
62st:	30mm-Träskruv
Bits:	Torx 20

GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA

Steg 3:
Vänd på dörren.

Steg 4:
Ta fram dörrplasten (Växthusplasten som är 220cm x 150cm.)

Steg 5:
Använd en häftpistol och häfta fast plasten på stommen.
Dra i plasten så att den blir ordentligt spänd.

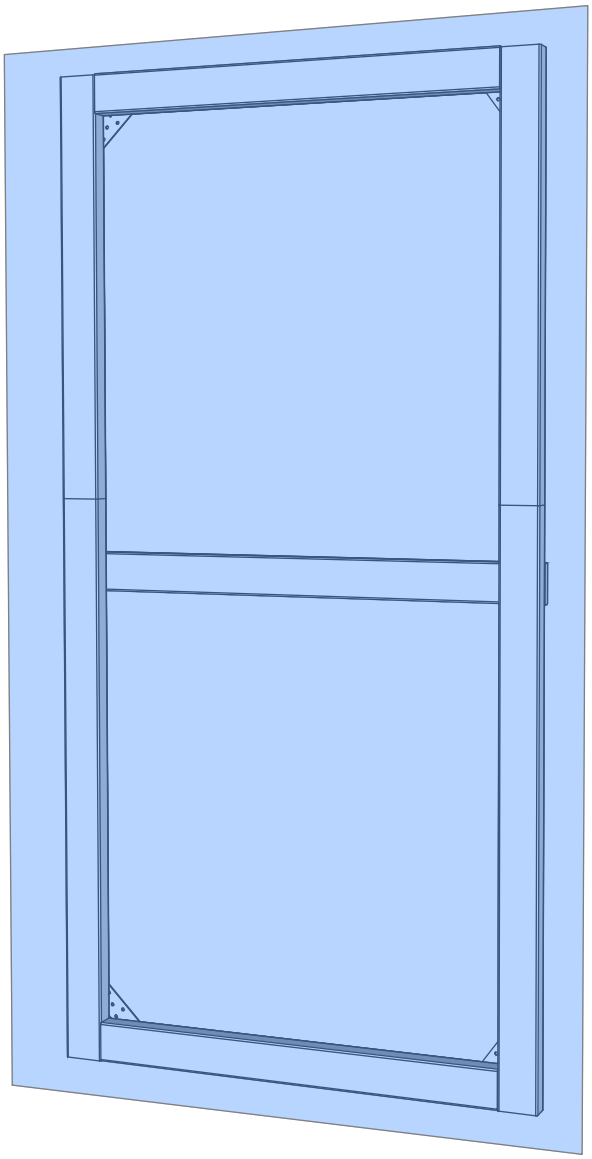


Börja uppifrån och häfta fast plasten.
Sen jobbar ni er nedåt.

Sträck plasten ordentligt.

Används på denna sida:

1st: Dörrplast
1st: Häftpistol

Steg 6:
Skruva fast täckbrädorna på stommen. Sträck plasten samtidigt så får du den extra spänd.

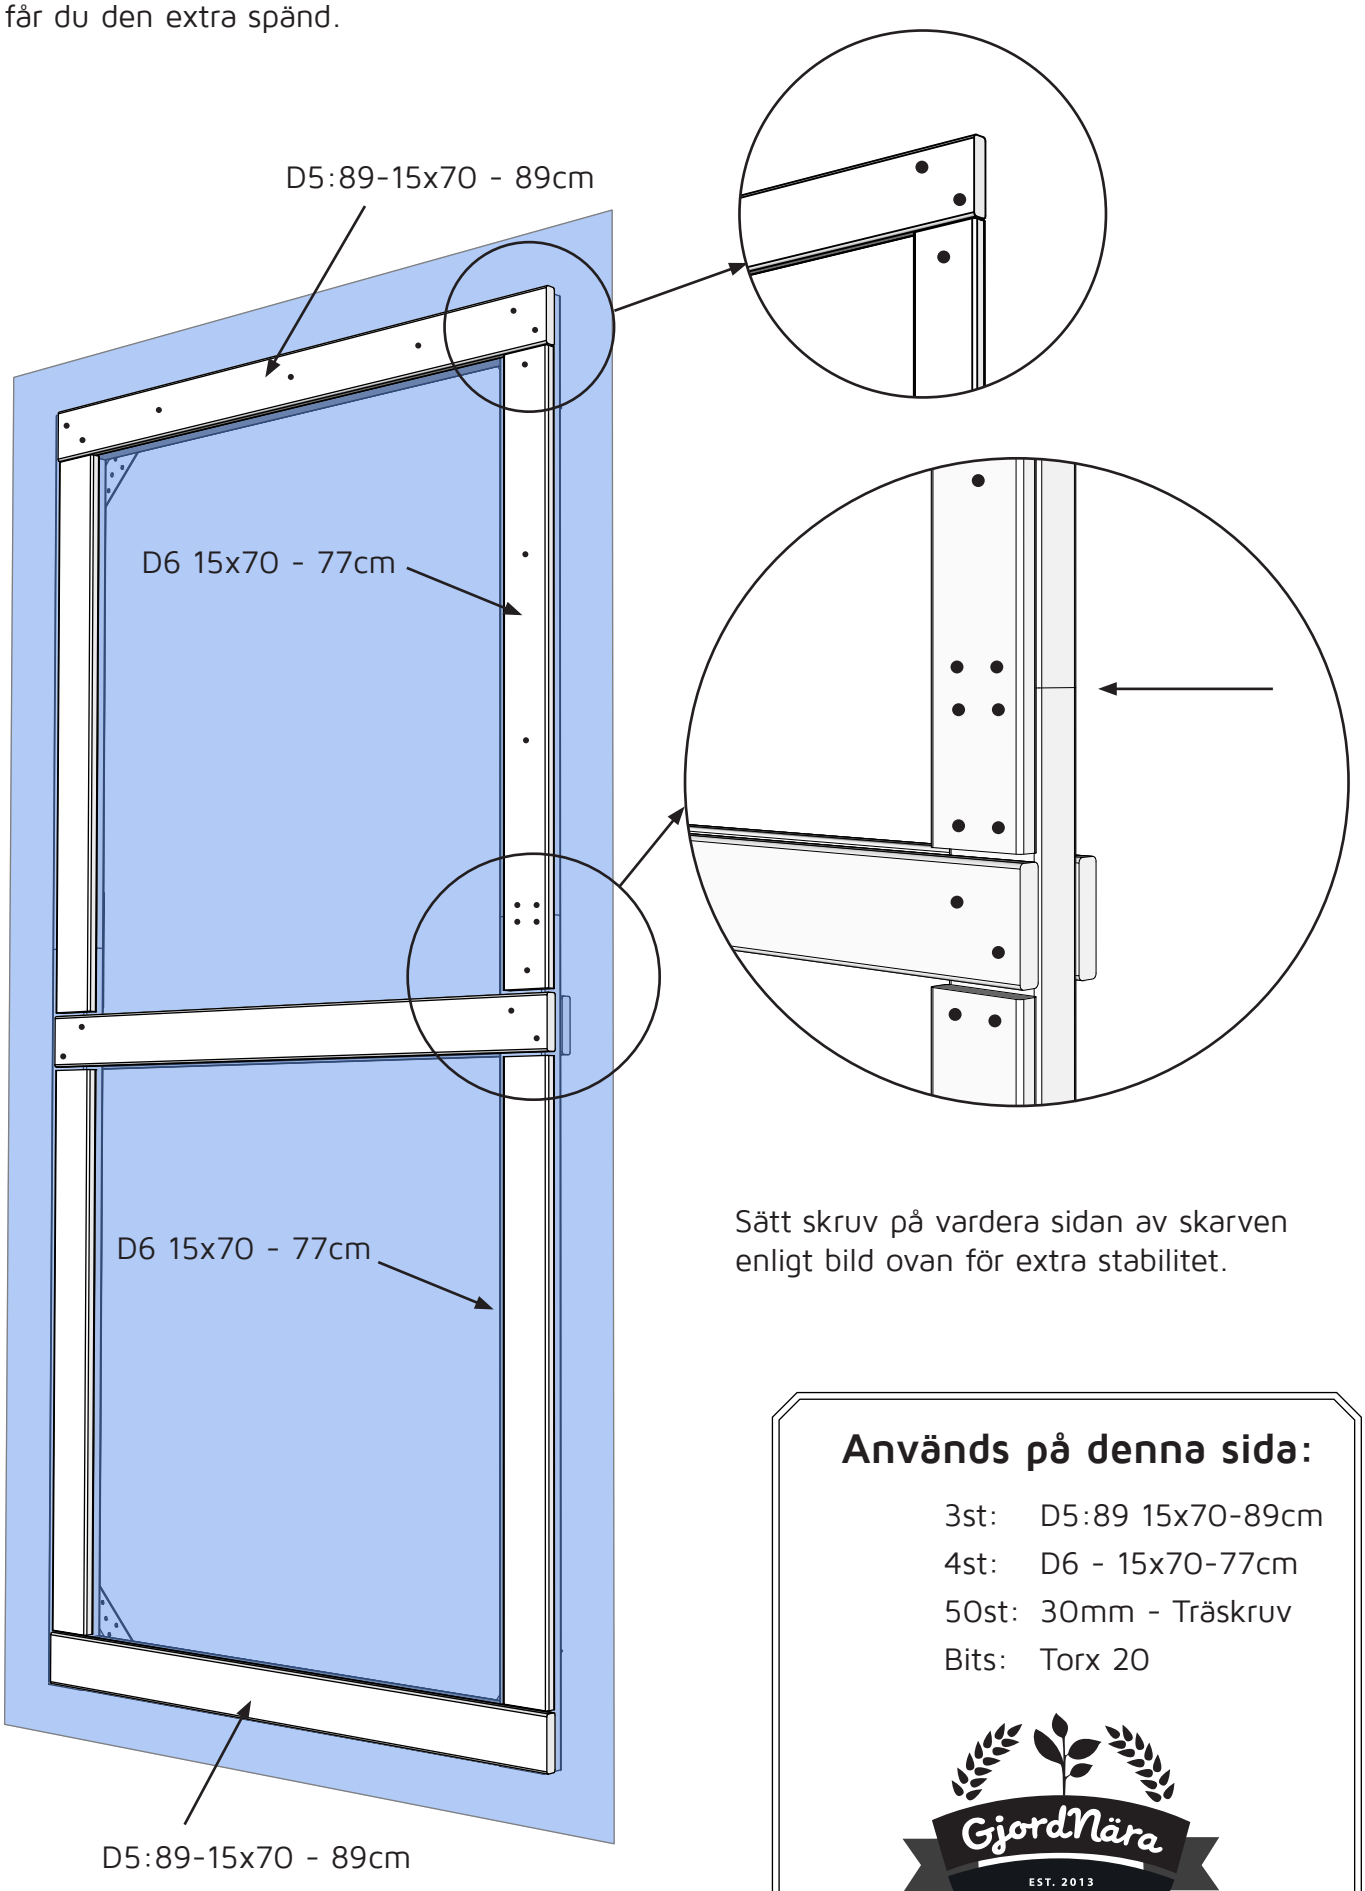


Sätt skruv på vardera sidan av skarven enligt bild ovan för extra stabilitet.

Används på denna sida:

3st:	D5:89 15x70-89cm
4st:	D6 - 15x70-77cm
50st:	30mm - Träskruv
Bits:	Torx 20

Montera dörrkarmen

Steg 7:
Montera karmbenen enligt bild nedan. Använd ett långt vattenpass eller ett av väggrören som stöd för att få benen helt raka.

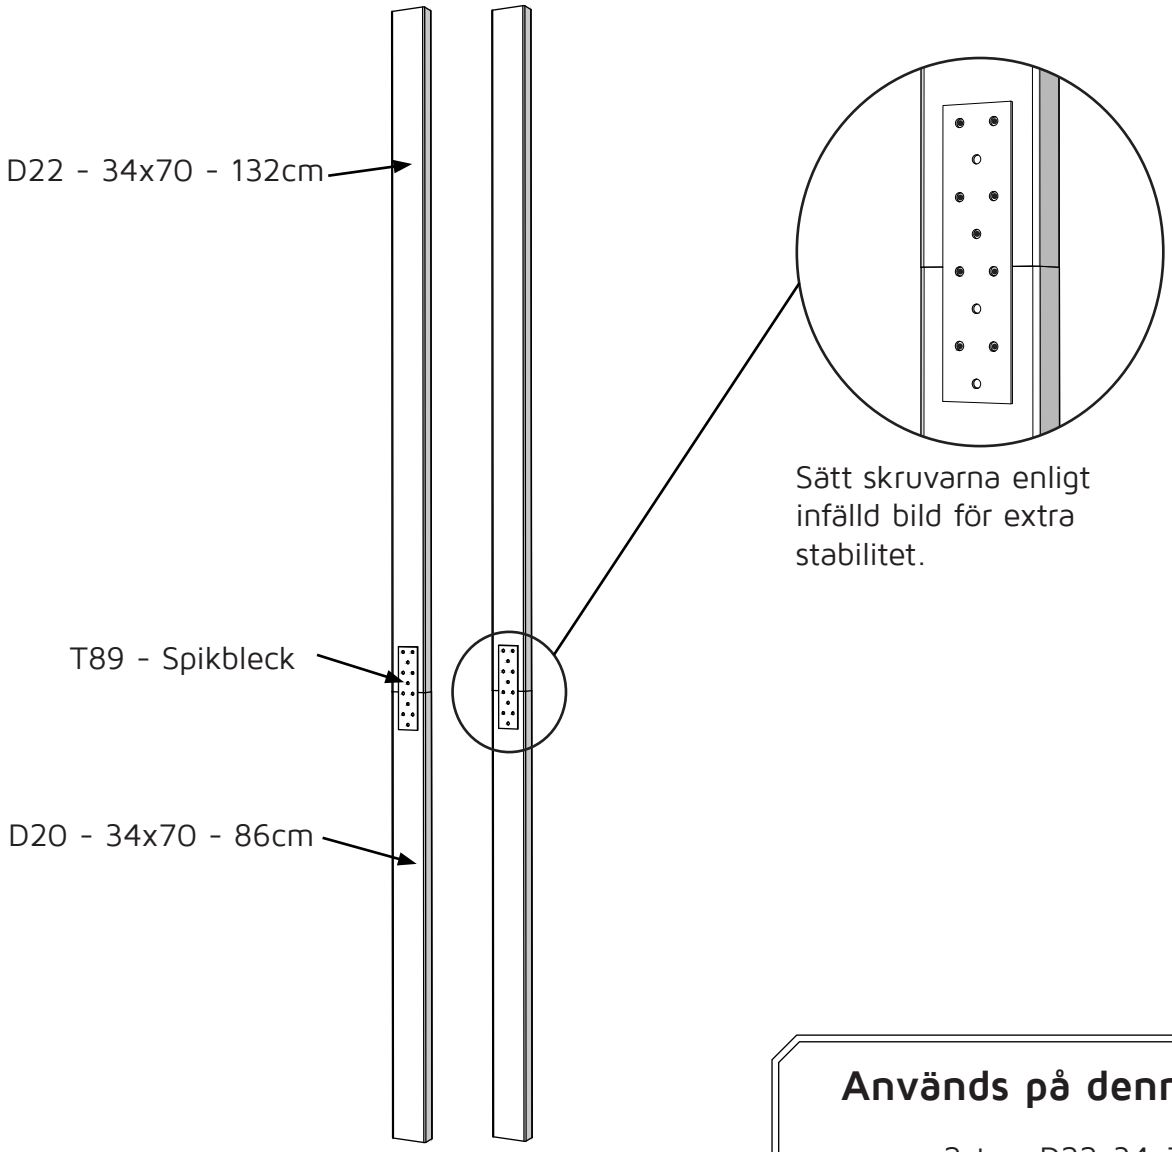


Var på ett helt plant underlag för bästa resultat såsom ett golv, en altan eller dylikt.

Används på denna sida:


2st:	D22-34x70 - 132cm
2st:	D20-34x70 - 86cm
2st:	T89-Spikbleck
18st:	30mm träskruv
Bits:	Torx 20

Steg 8:
Vänd på karmbenen så att spikblecken är nedåt.

Steg 9:
Montera stagen enlig bild nedan. Var extra nogrann med innermåttet så att dörren passar ordentligt.

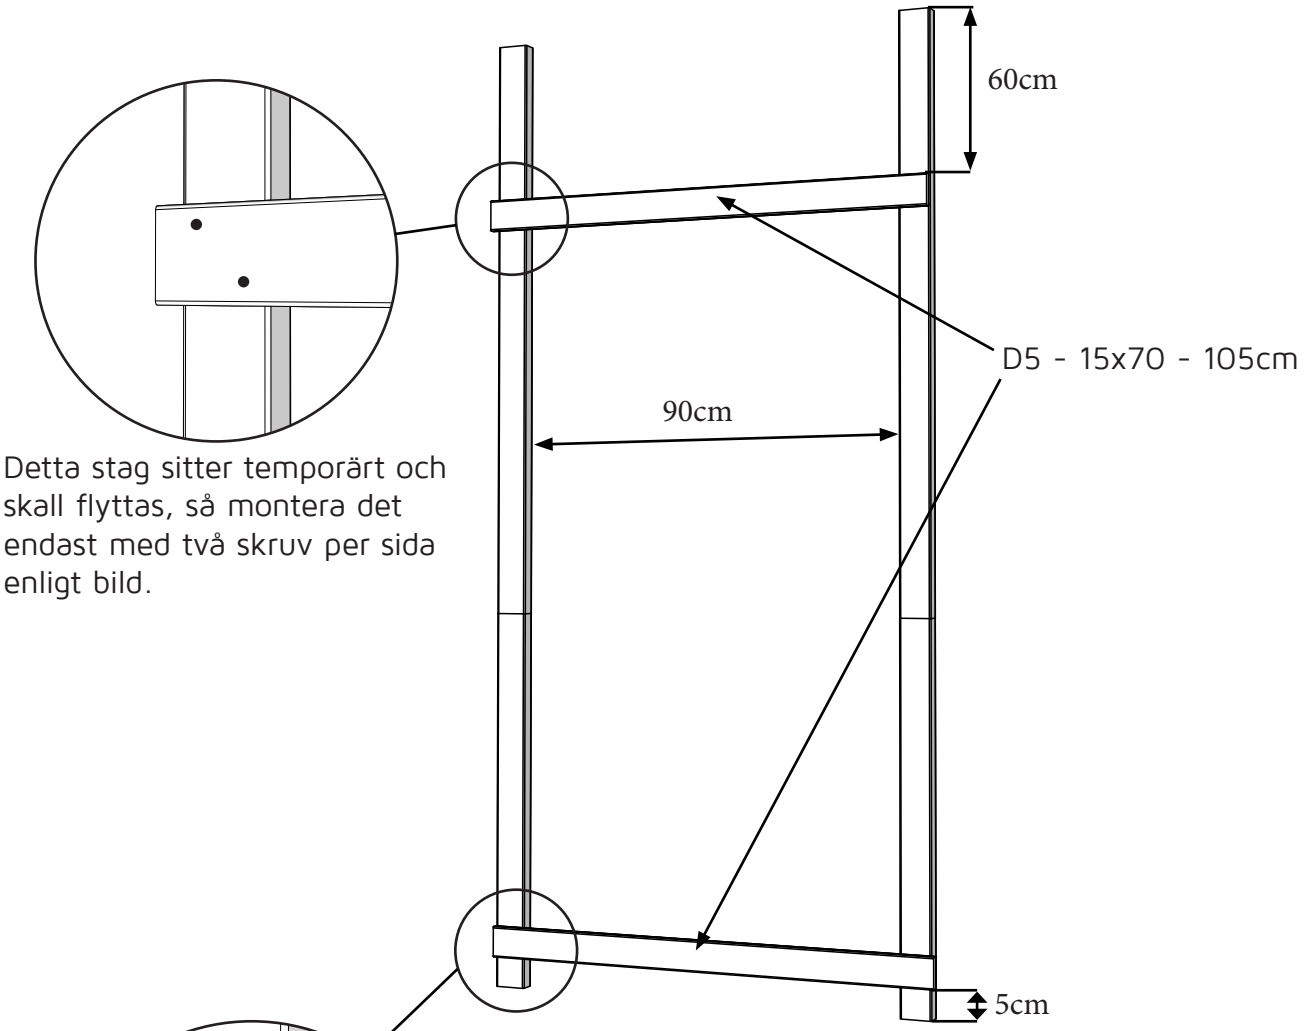

Detta stag sitter temporärt och skall flyttas, så montera det endast med två skruv per sida enligt bild.

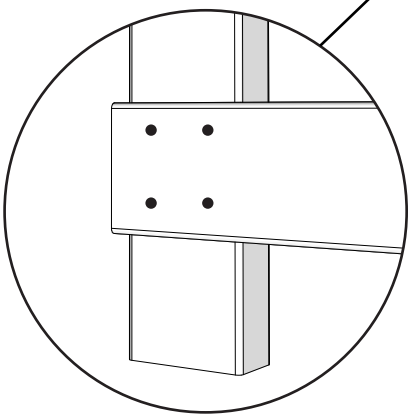

Detta stag är permanent så fäst det med fyra skruv enligt bild.


För tips hur ni fäster ramen i andra växthus än **FREJA** så hoppa nu till sidan 12.

Används på denna sida:

2st: D5-15x70 - 105cm
12st: T20-30mm träskruv
Bits: Torx 20

Steg 10:
Gräv en cirka 30cm djup grop som är något bredare än ramen i båda riktningarna.

Steg 11:
Ställ i ramen se till att ramen är i lod med hjälp av ett vattenpass. Mät ut och kapa av rambenen i ovankant.

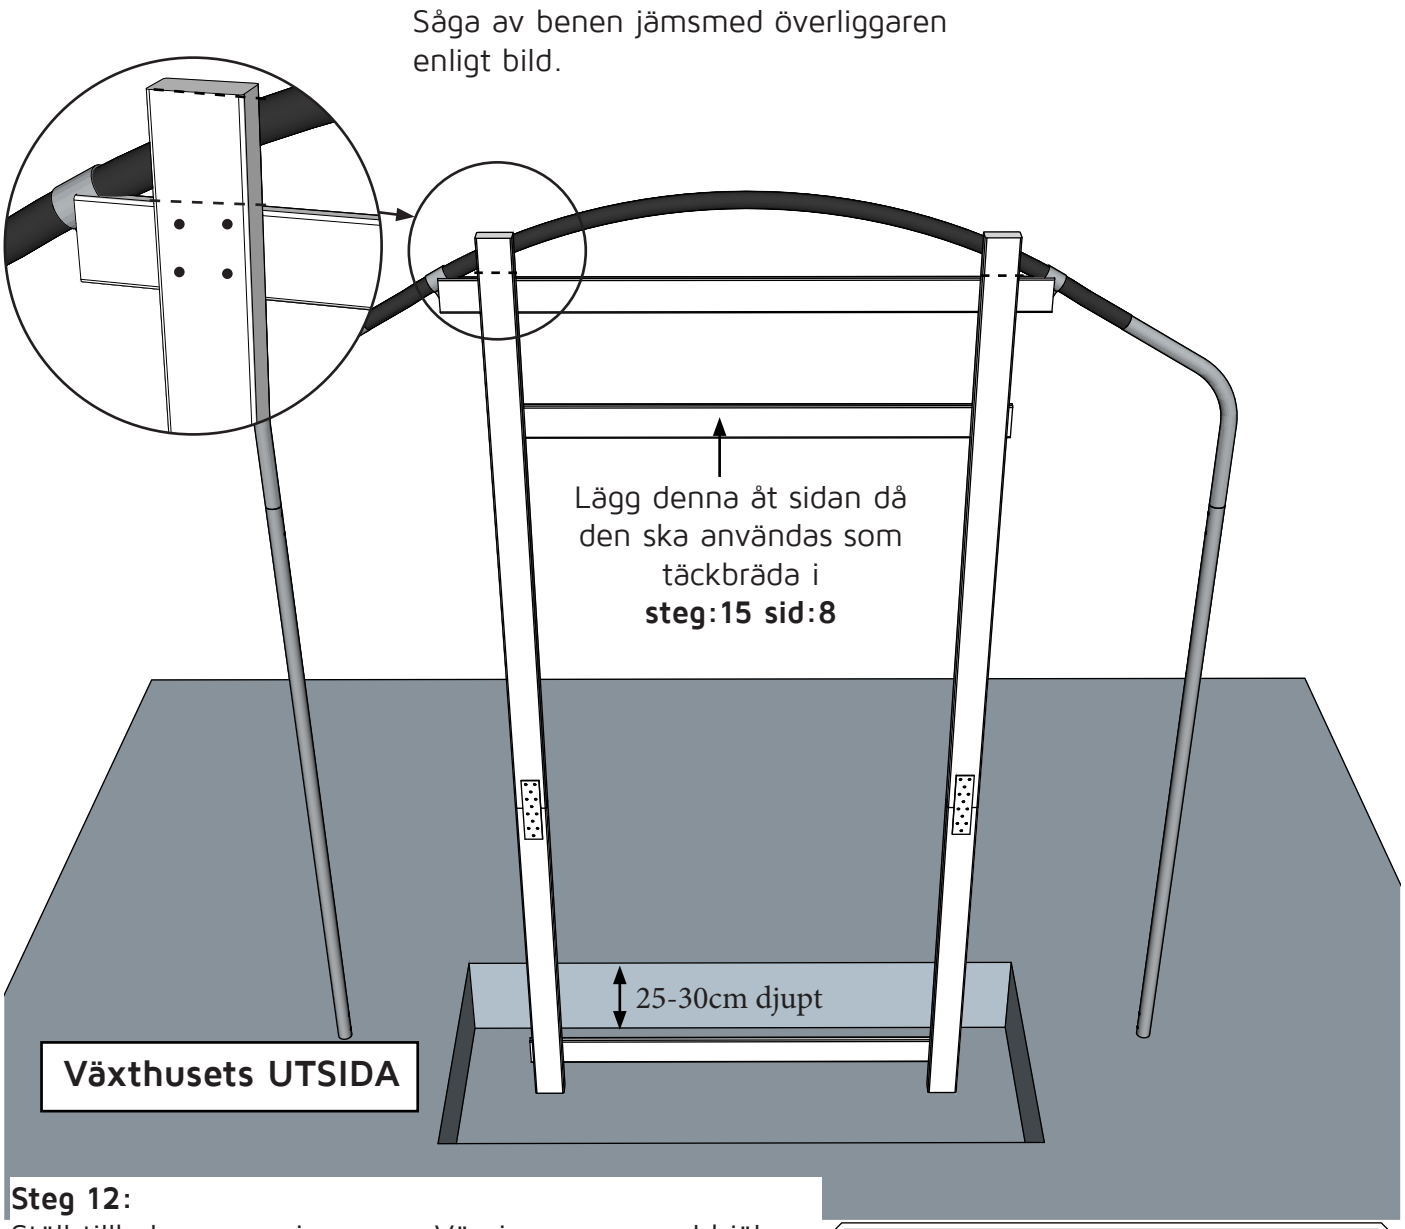

Steg 12:
Ställ tillbaka ramen i gropen. Väg in ramen med hjälp av ett **vattenpass** i alla riktningar.

Steg 13:
Skruva fast ramen i överliggaren med fyra stycken 45mm Träskruv.

Steg 14:
Fyll igen gropen och ta bort det temporära staget.




Nu är det dags att montera gavelplasten.

Används på denna sida:

1st:	Vattenpass
8st:	45mm träskruv
Bits:	Torx 20

Steg 15:
Montera täckbrädorna enligt bild nedan. Sätt en hand i plasten och pressa den utåt medans du monterar täckbrädorna så att plasten spänns lite extra.

Steg 16:
Använd en sax eller en skarp kniv och ta bort plasten ur dörrhålet.

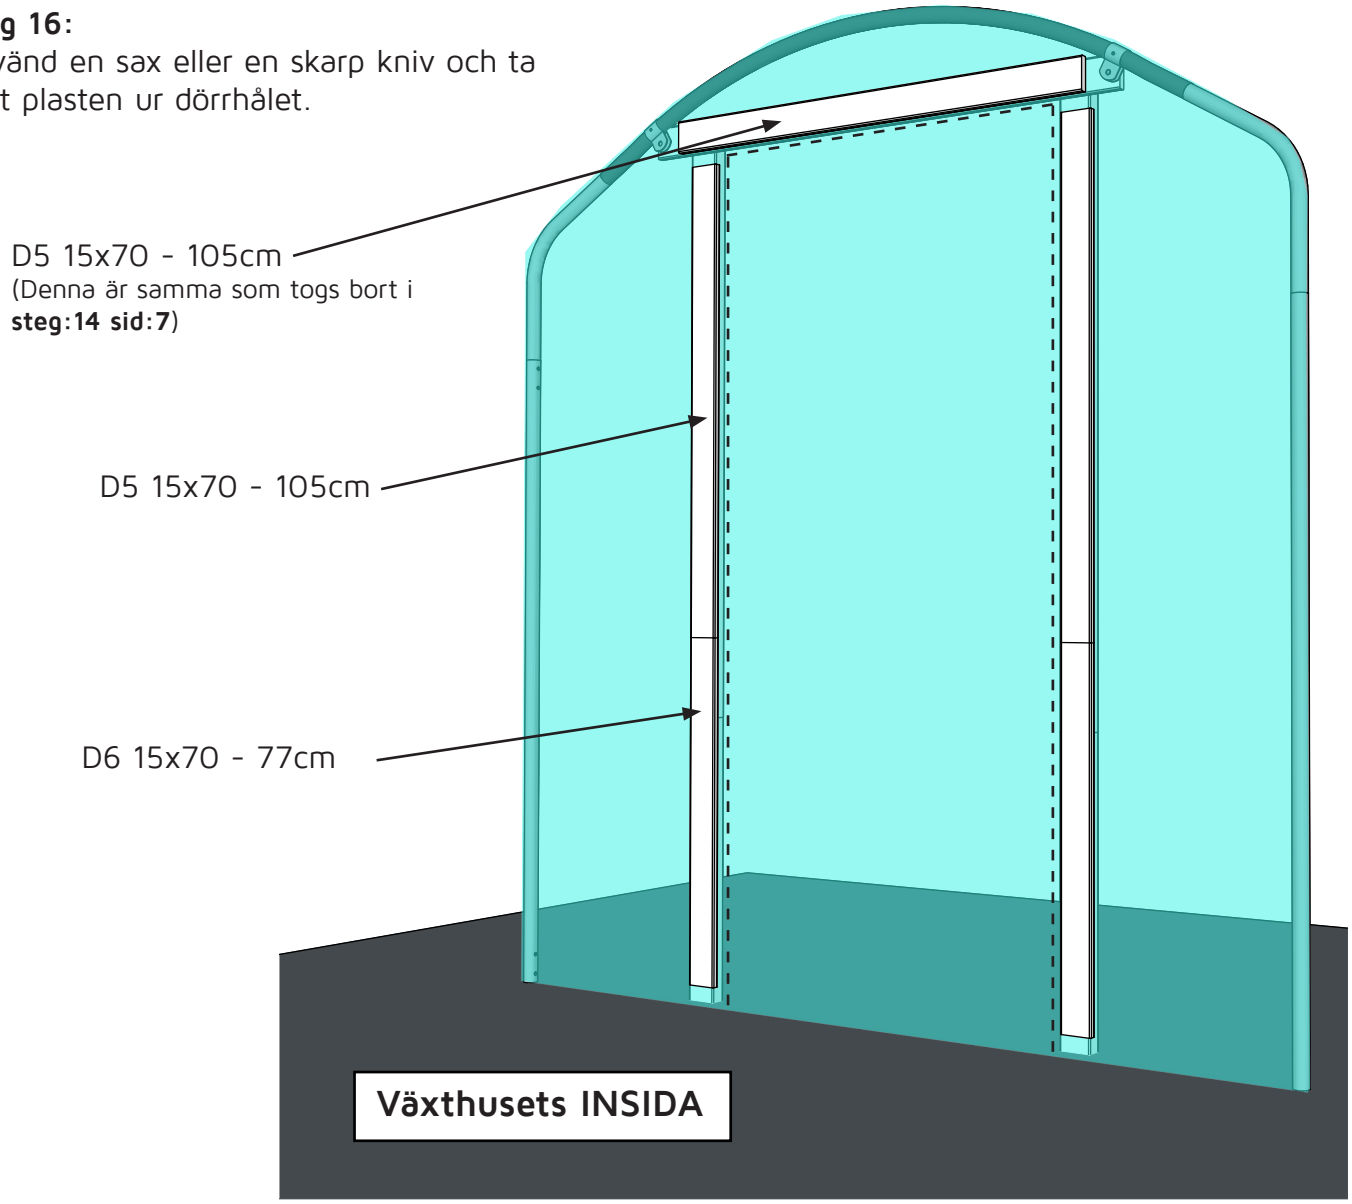


Ett tips är att skära plasten ur dörrhålet som en hel bit. Då kan ni använda den som lock till odlingslådor eller dylikt.

Används på denna sida:

3st:	15x70 - 105cm
2st:	15x70 - 77cm
33st:	30mm träskruv
Bits:	Torx 20
1st:	Sax eller kniv.

Steg 17:
Montera gångjärnen enligt bilden. Vik dem runt karmen för att säkerställa att de blir helt rakt monterade.

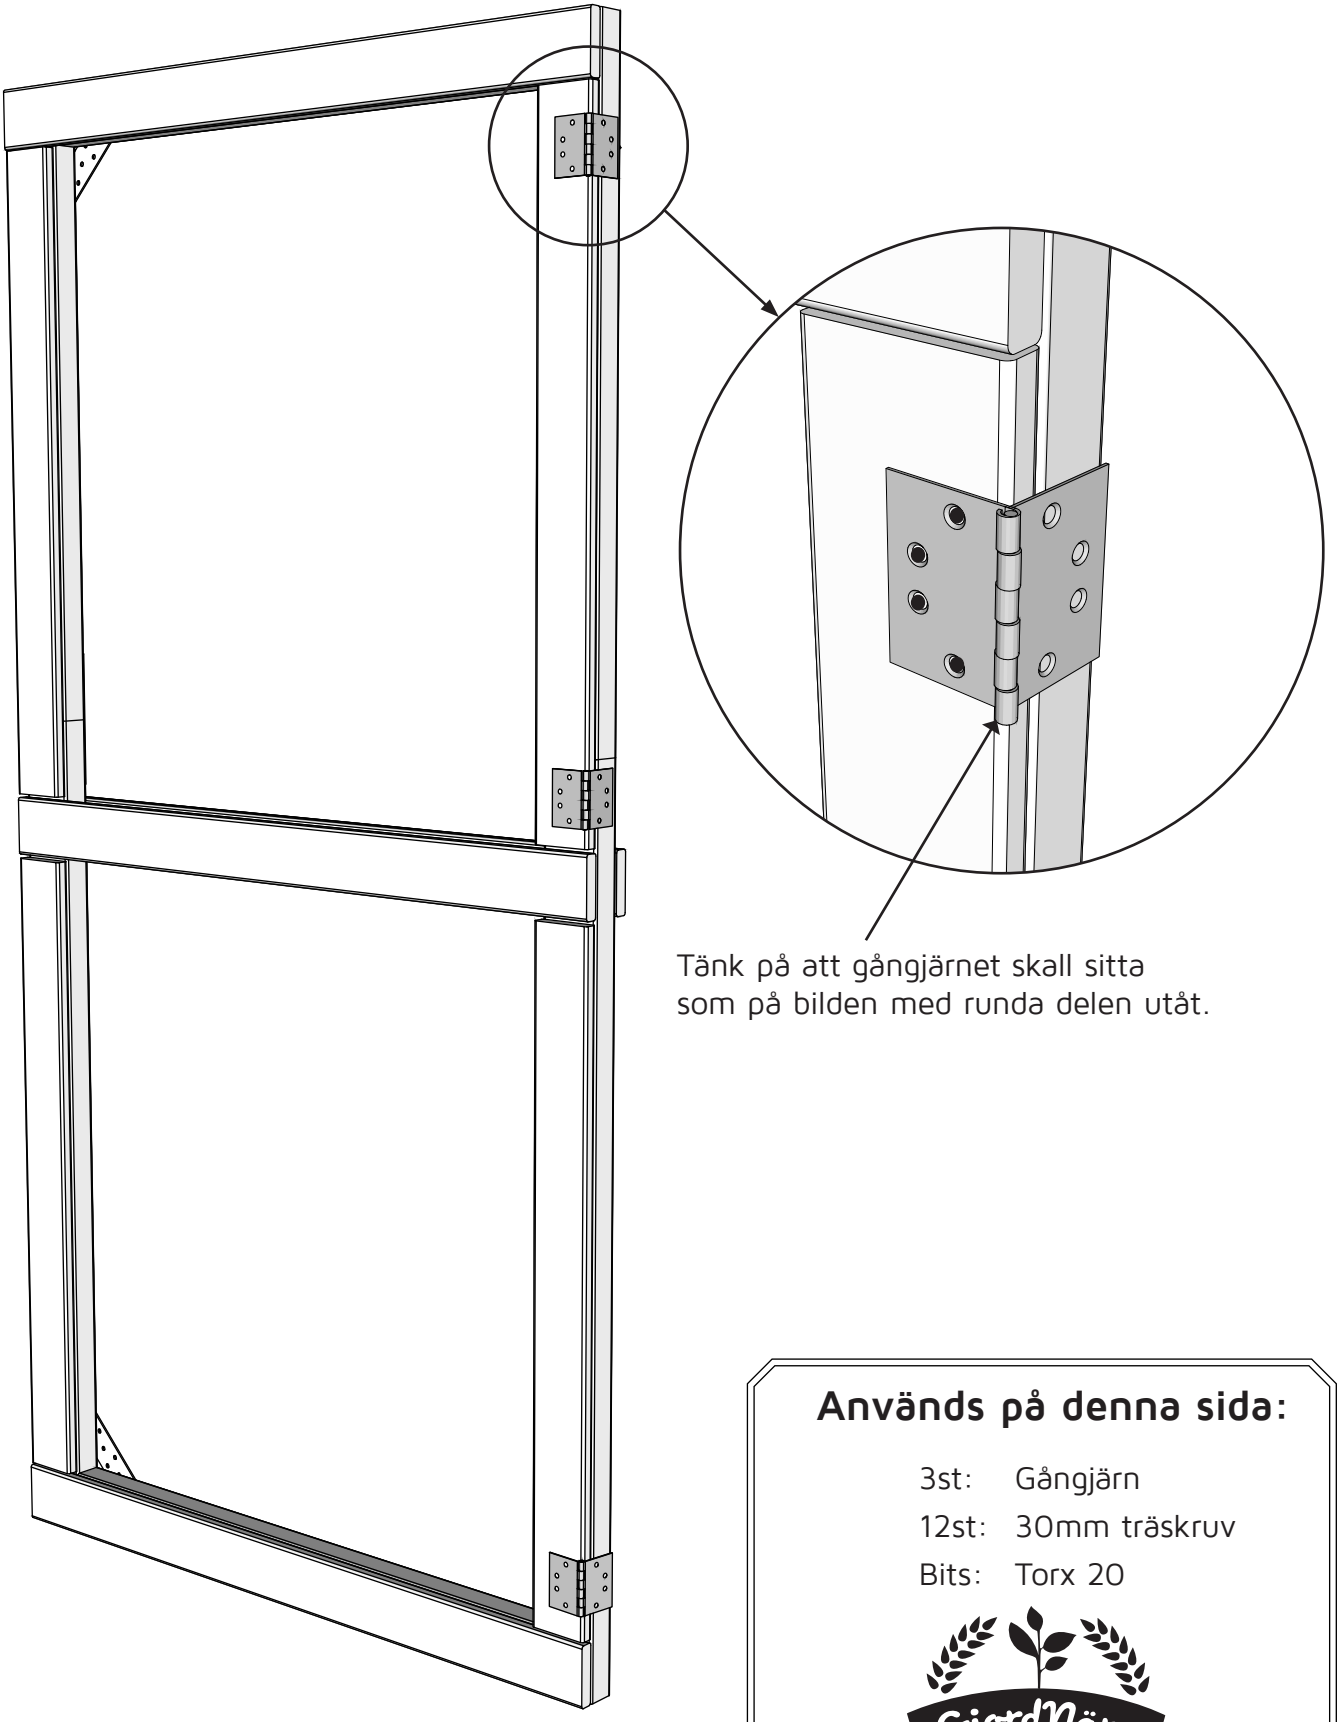


Tänk på att gångjärnet skall sitta som på bilden med runda delen utåt.

Används på denna sida:

3st:	Gångjärn
12st:	30mm träskruv
Bits:	Torx 20

Steg 18:
Sätt dörren i ramen. Ha 5 till 10 centimeters markfrigång beroende på underlag och nivåskillnad. Skruva fast gångjärnen i ramen.

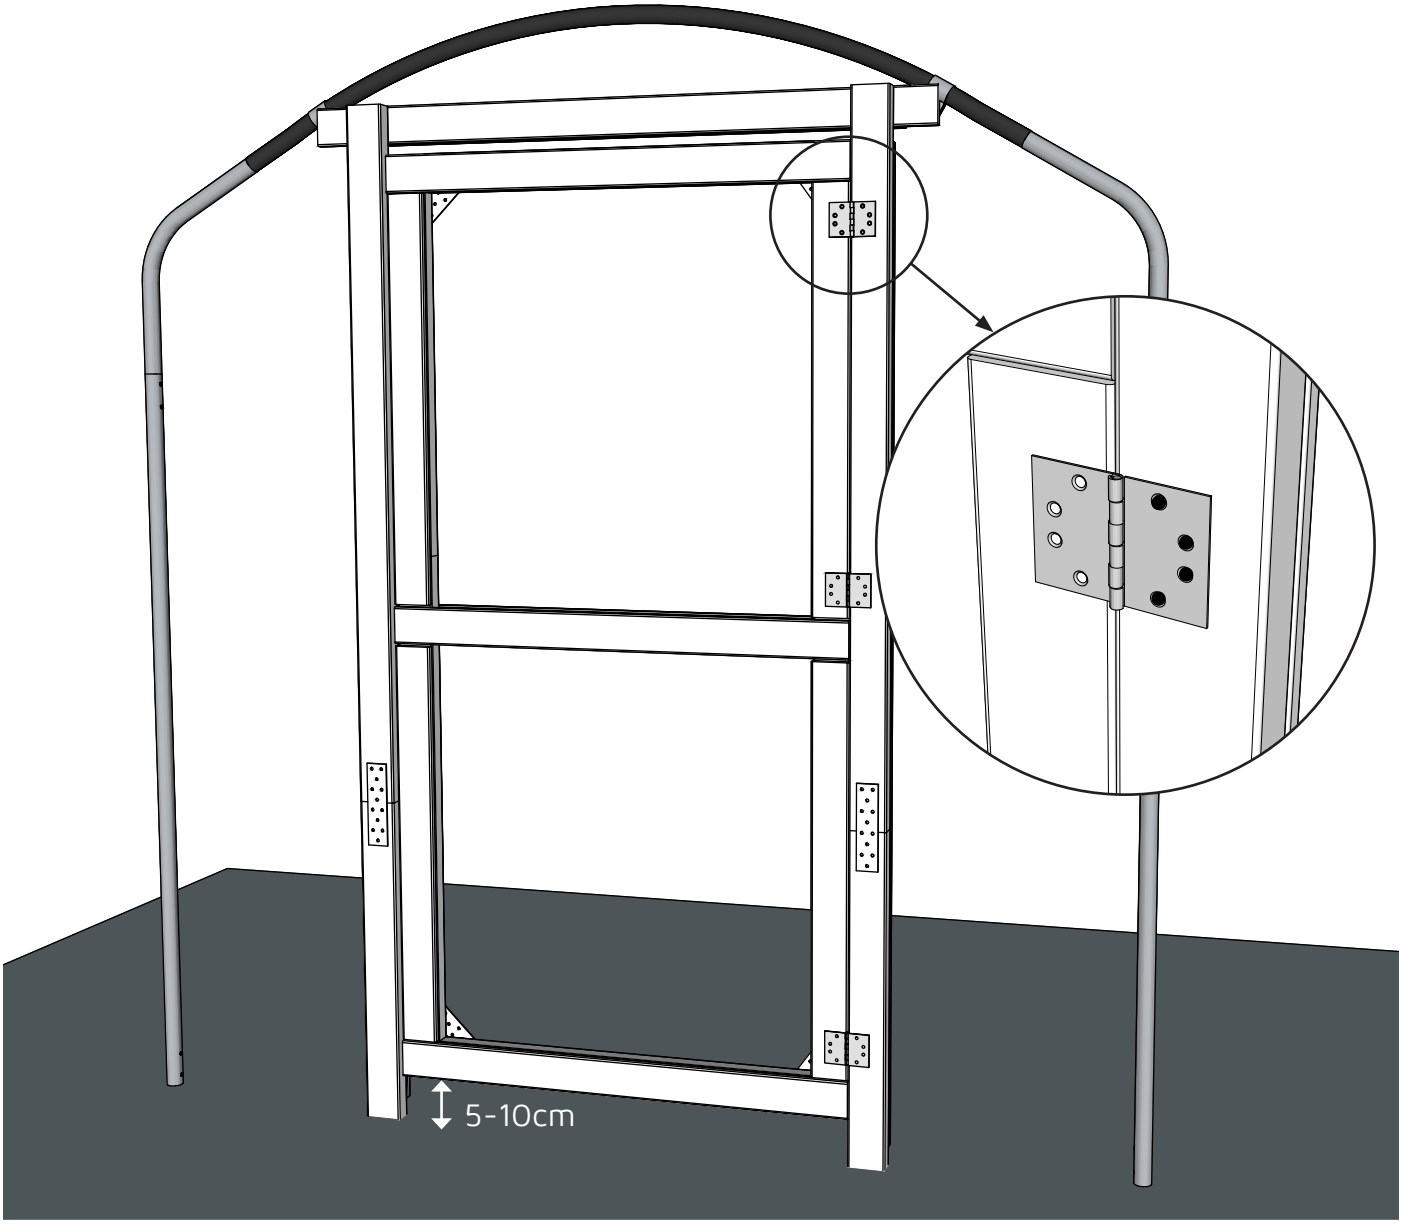


Används på denna sida:

12st: 30mm träskruv
Bits: Torx 20

Steg 19:
Skruva fast de båda stängningsbanden.

Montera låset med den korta remmen på dörren och den längre remmen på karmen.

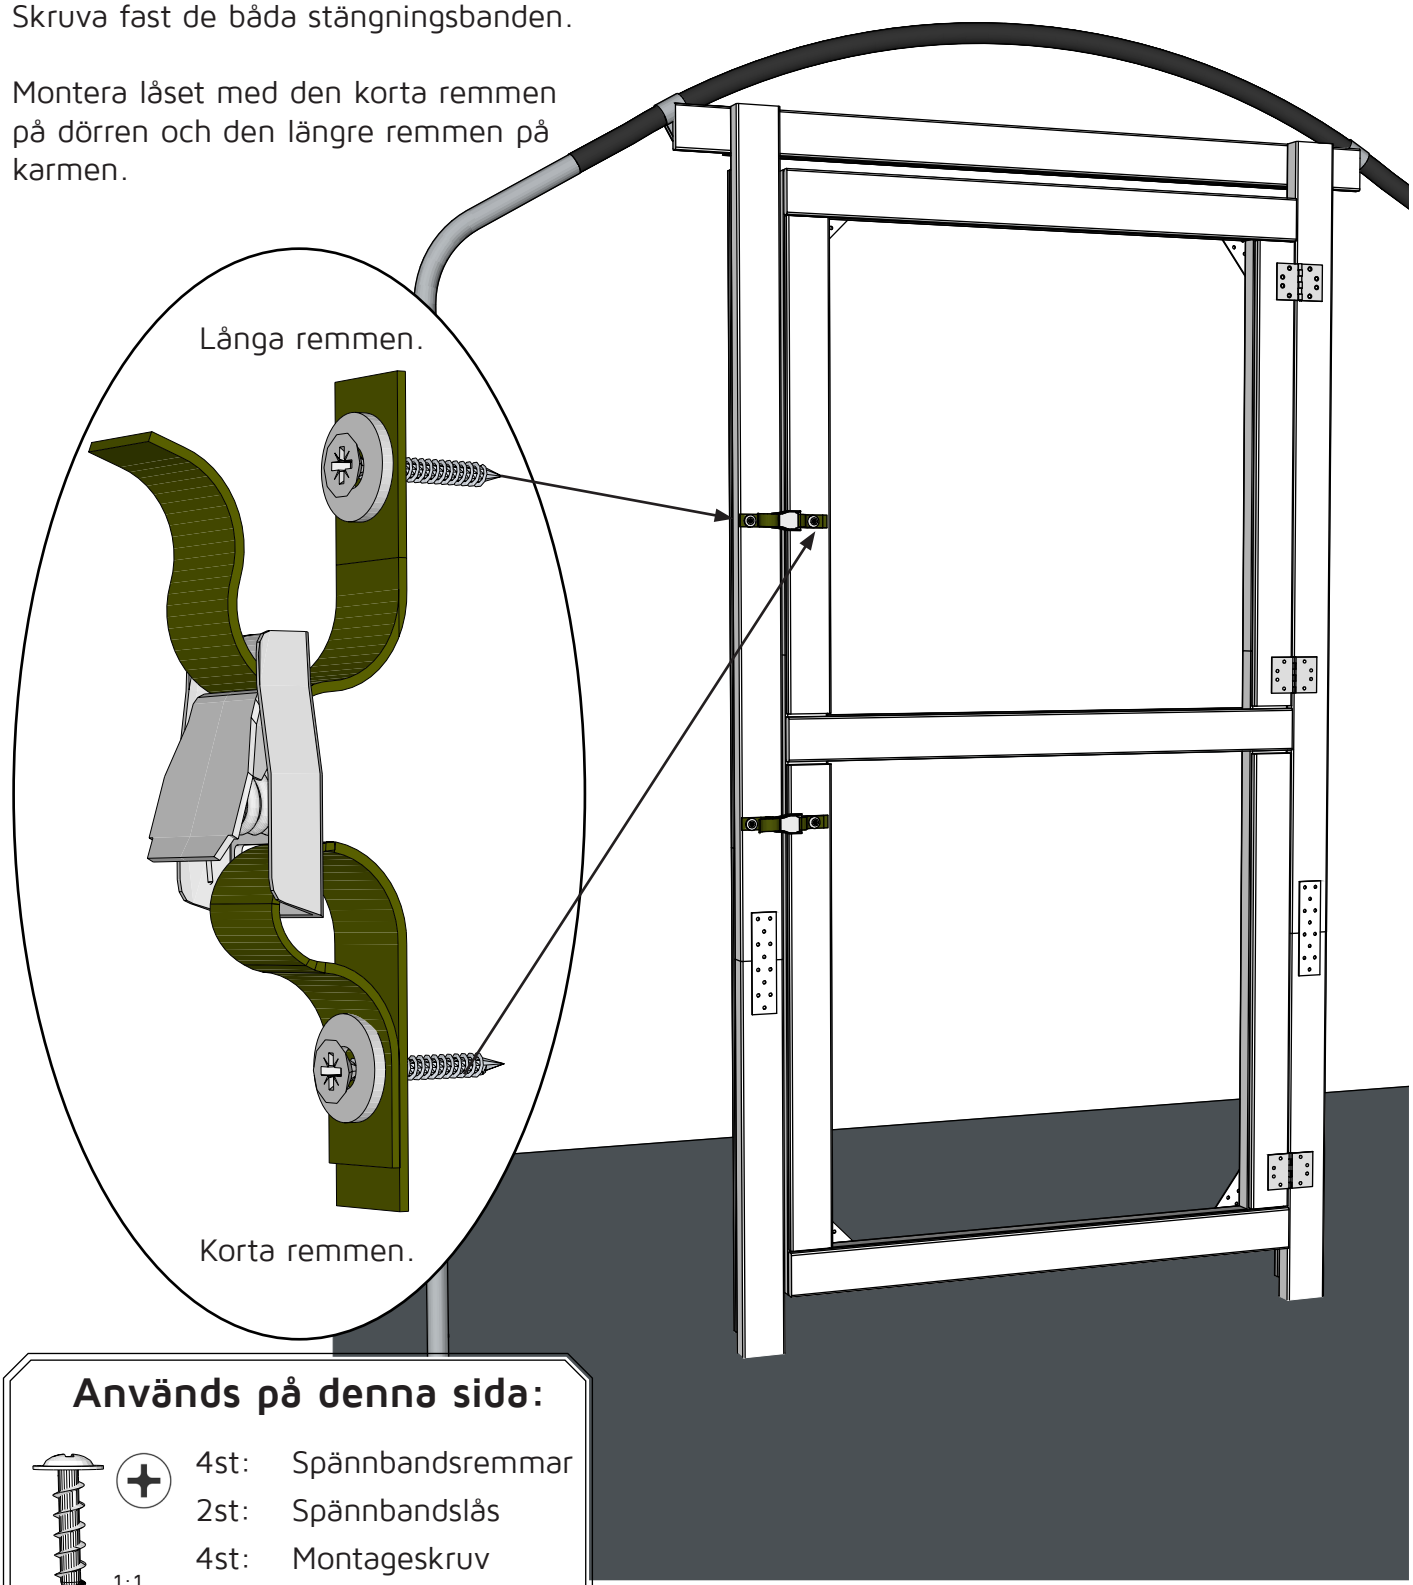

Används på denna sida:

4st:	Spännbandsremmar
2st:	Spännbandslås
4st:	Montageskruv
4st:	Montagebricka
Bits:	PH2


Montagebricka


Spännbandslås

Om ni ska montera FREJA-dörr i ett annat växthus än i en FREJA så medföljer 2 stycken Dörrfästen och en extra D5 15x70 - 105cm.

Montera dörrfästen enligt bilden.

Avstånd och material kommer vara olika för olika sorters växthus.

