
TUNNELVÄXTHUS MARKDUK BEVATTNING VÄXTHUSPLAST

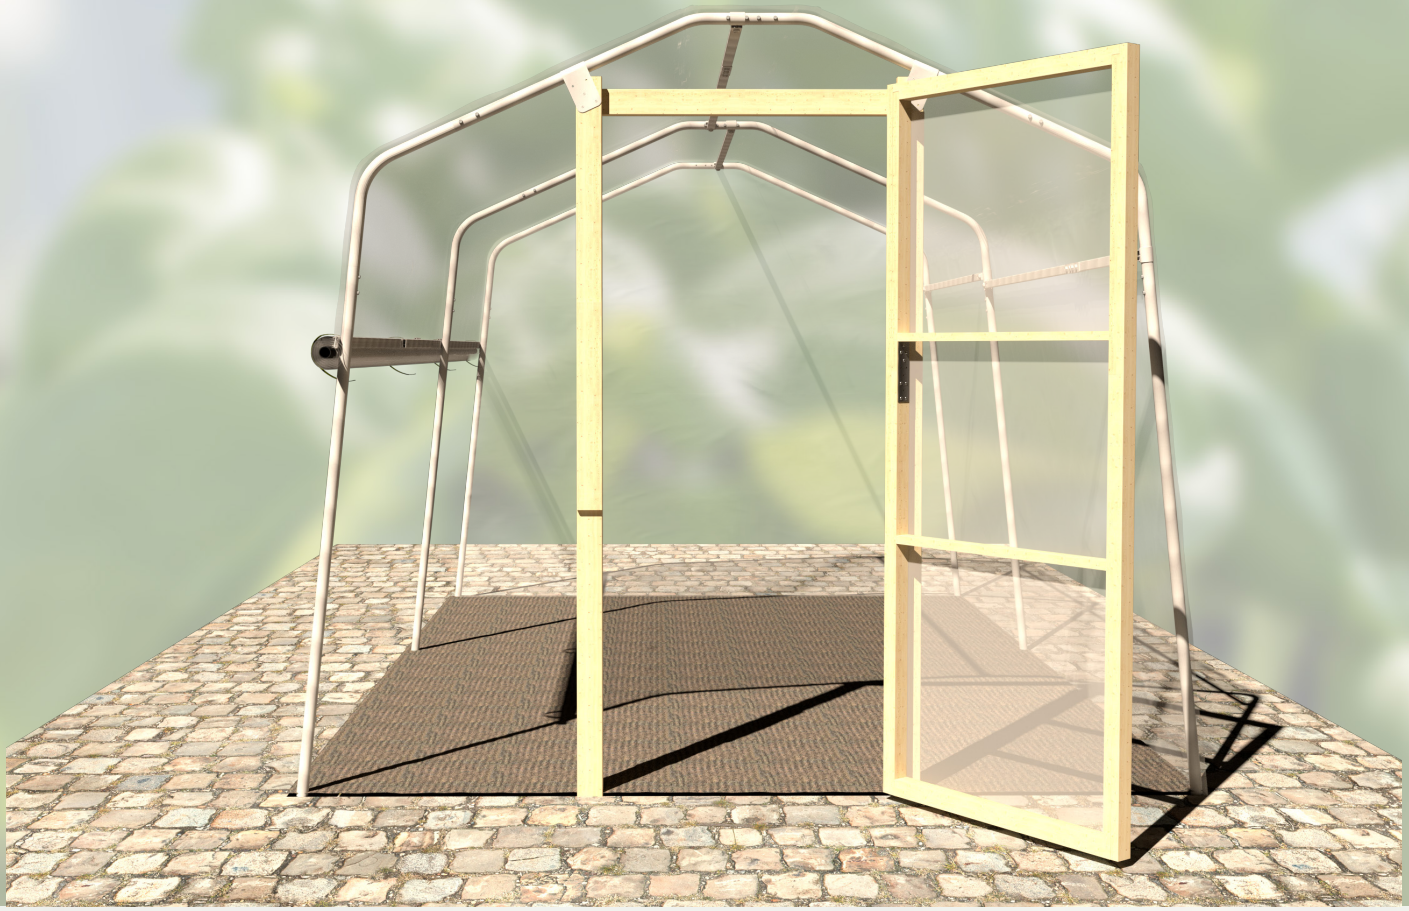


# BYGGBESKRIVNING
# GRY – STANDARD-DÖRR & KARM

GjordNära Tunnelväxthus
www.gjordnara.se
info@gjordnara.se
Tel: 0581-499 990
Besöksadress: Storbovägen Rockhammar 71891 Frövi


WWW.TUNNELVÄXTHUS.SE

# Delar som används i Gry Dörr & karm


22x45mm - virke

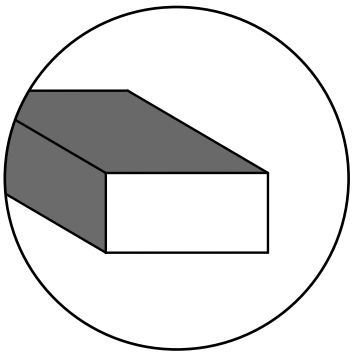


15x70mm - virke

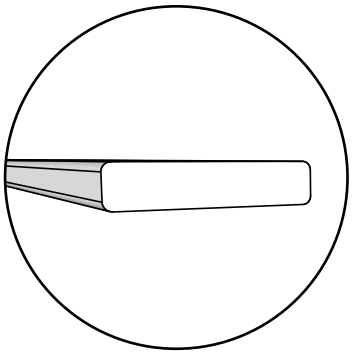


34x70mm - virke

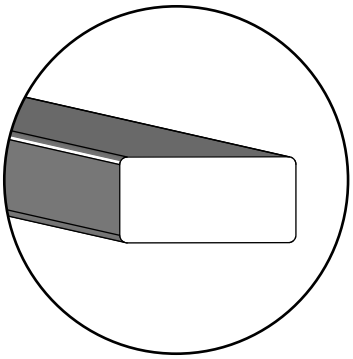


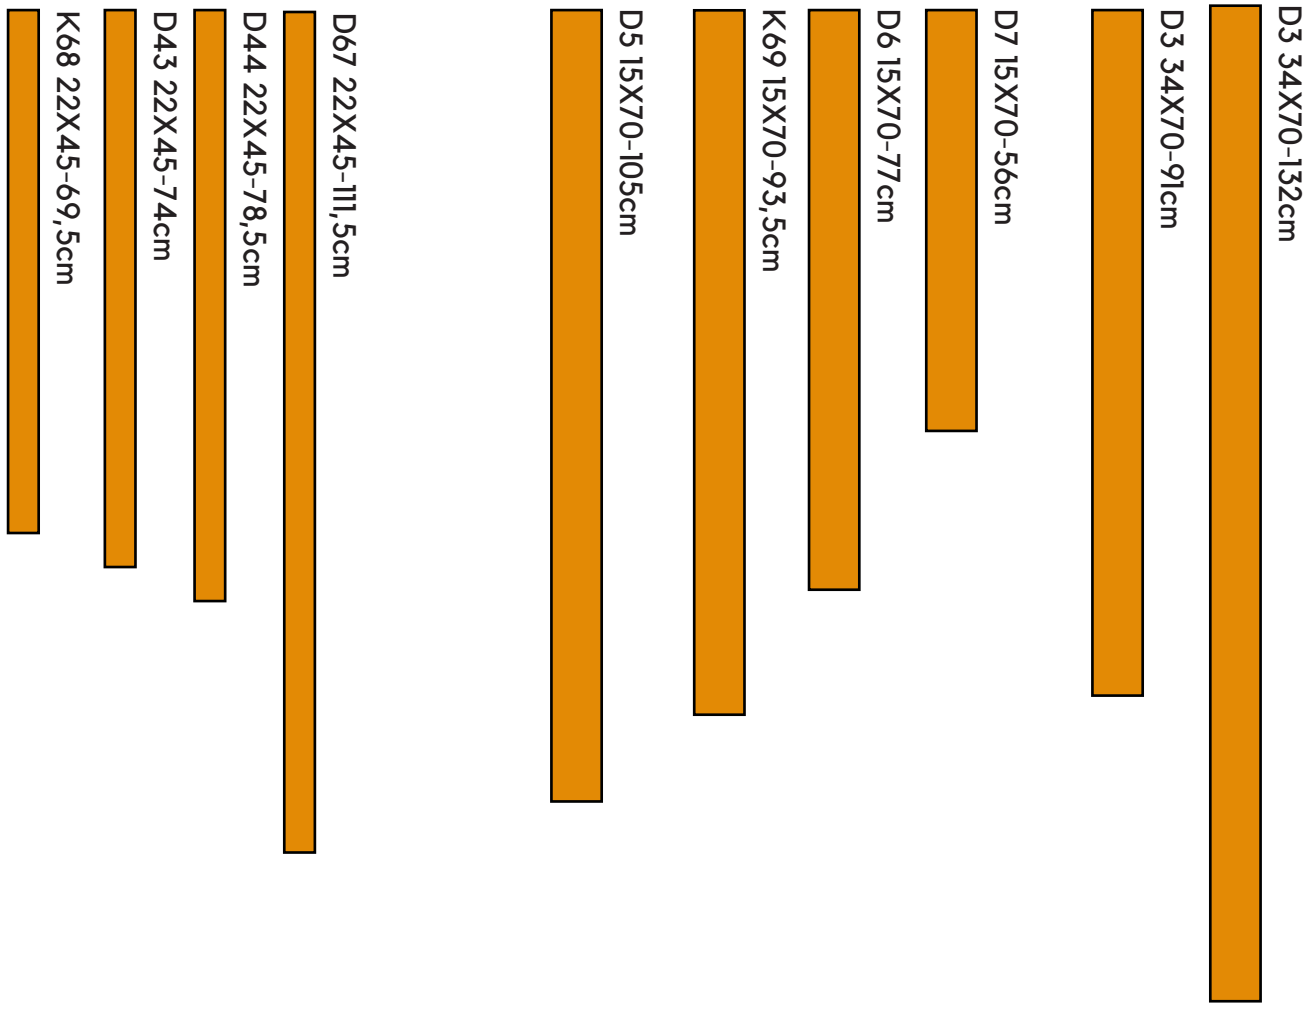


# Monteringsdelar

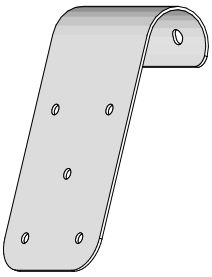

Dörrfäste Rund

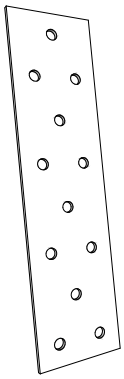


Hålplatta T89

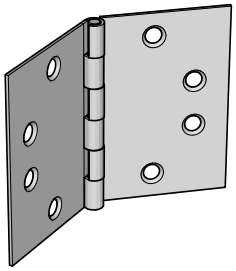

Gångjärn


---

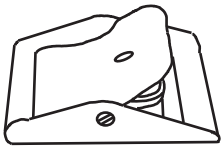

Spännbandslås



Dörrhandtag

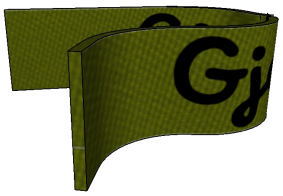

Dörrband



H15 - Montagebricka


---




H1
Träskruv
30mm




H2
Träskruv
40mm



H3
Självborrande
metallskruv



H14
Montageskruv





H12
Träskruv 60mm

# Dörrblad

**Steg 1:**
Skarva ihop långsidorna med hålplattan.
Använd ett långt vattenpass eller dylikt så att det blir helt rakt.

Skruva enligt infällda bilden för optimal stabilitet.
Använd 8st montageskruv per hålplatta.

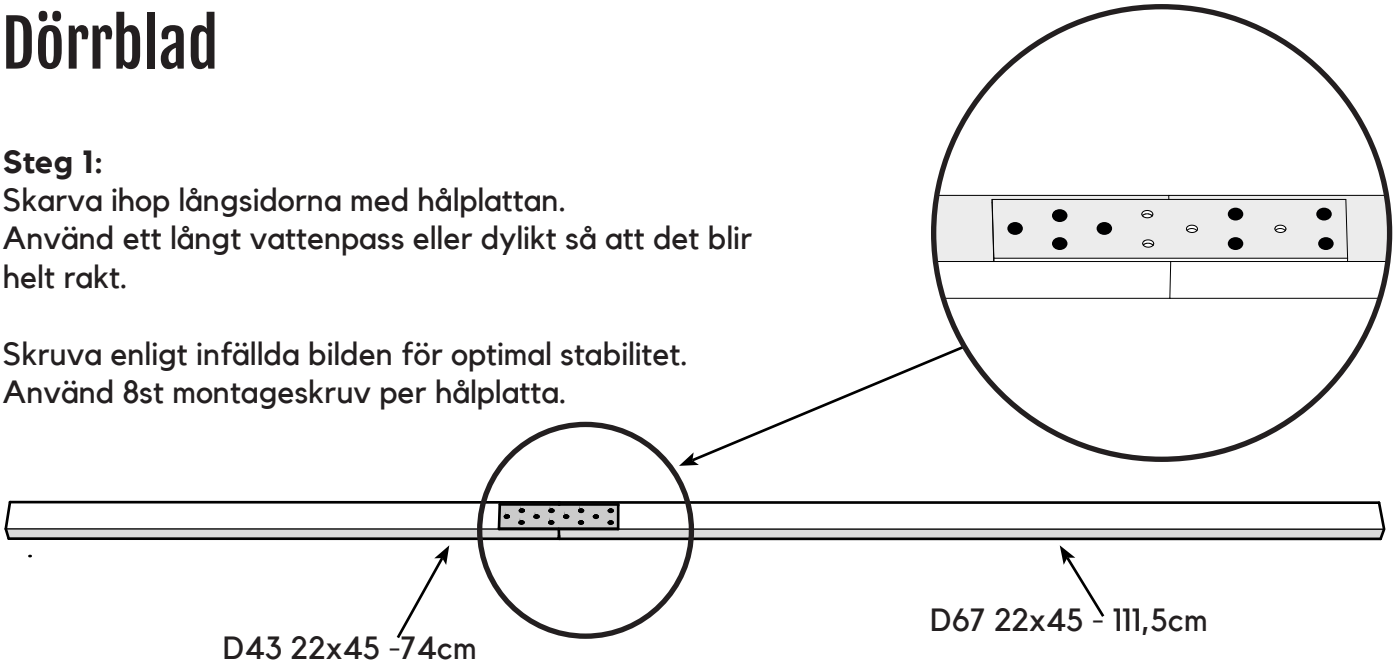

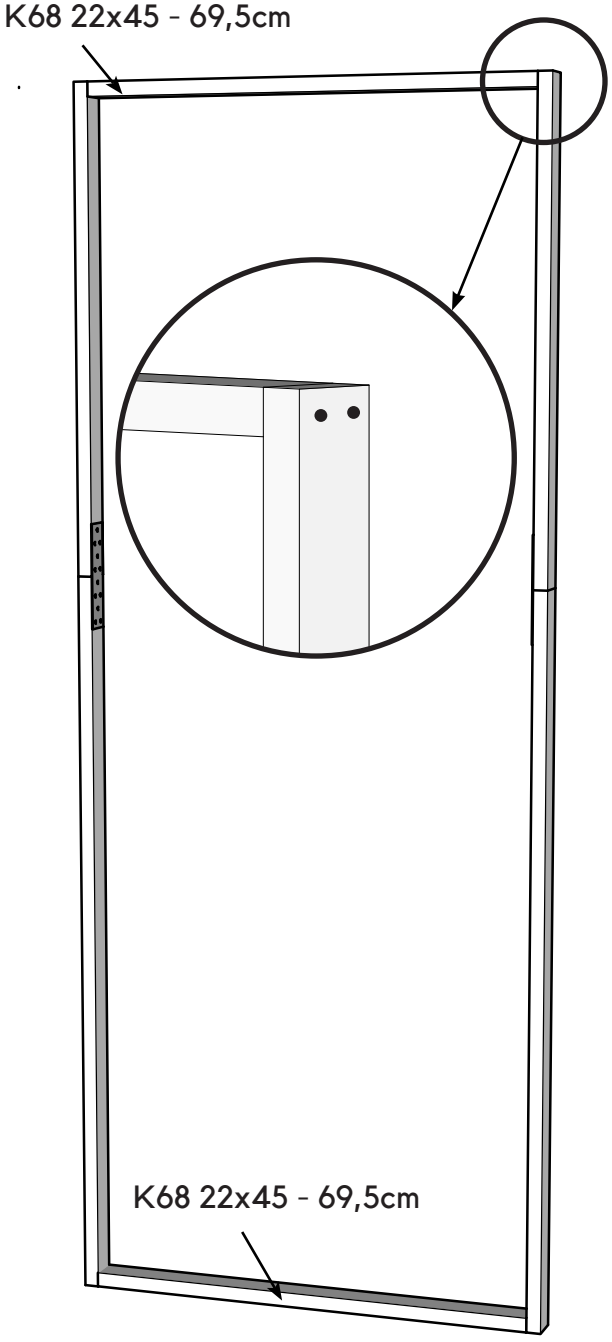




**Steg 2:**
Montera K68 22x45 - 69,5cm enligt bilden.
Använd en vinkelhake för att säkerställa att hörnen blir 90grader.

Använd ett plant underlag för bästa resultat.

Skruva enligt bilden med två stycken 60mm träskruv. **Är virket väldigt torrt så rekommenderar vi att förborra med en 3mm borr.**
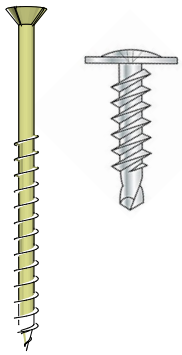
## Används på denna sida:





| | |
|---|---|
| 2st: | D67 22x45 - 111,5cm |
| 2st: | K68 22x45 - 69,5cm |
| 2st: | D43 22x45 - 74cm |
| 2st: | Hålplatta |
| 8st: | 60mm - Träskruv |
| 16st: | Montageskruv |
| 1st: | Vinkelhake el dyl. |
| 1st: | Vattenpass el dyl. |
| 1st: | 3mm (Vid behov) |
| Bits: | Torx 25 |
| | PH2 |


GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA

**Steg3:**
Montera spröjsen enligt bilden.
Skruva fast med 1st 60mm skruv i varje sida enligt infällda bilden. **OBS sätt dem inte i mitten!** En skruv till kommer sättas dit vid ett senare tillfälle.

**Steg4:**
Plocka fram plasten som är märkt **"Dörrplast"** och lägg den över ramen. Vik ned plasten över ramen och häfta fast den. Börja uppifrån, gå nedåt och spänn varefter. Häfta utmed sidorna och **inte** på fram eller baksidan på dörren.

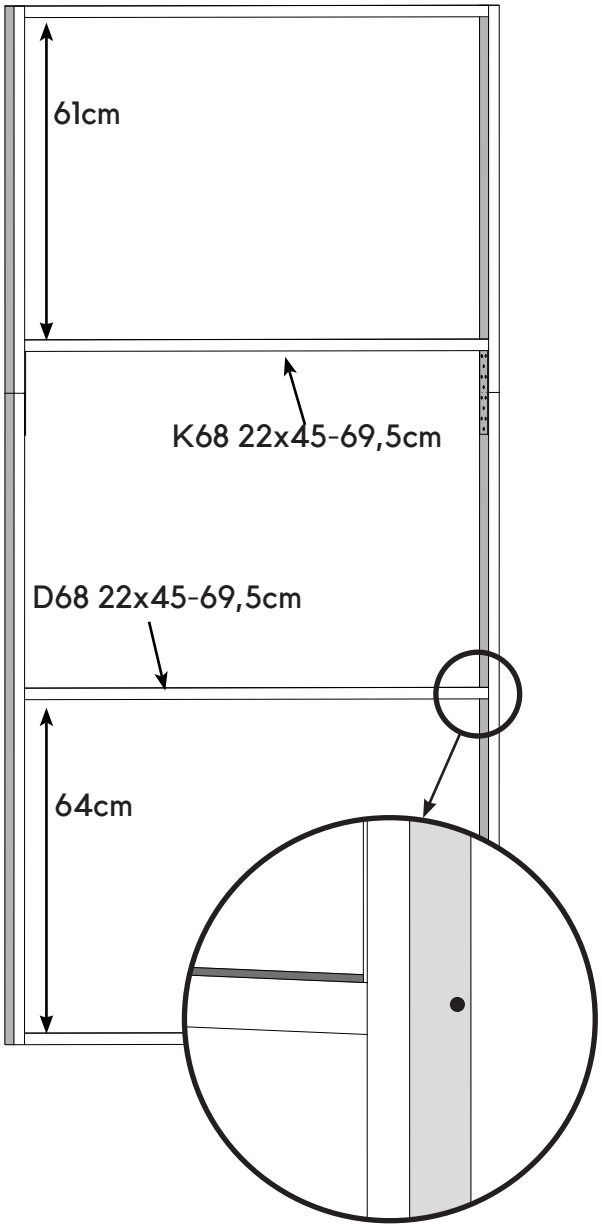


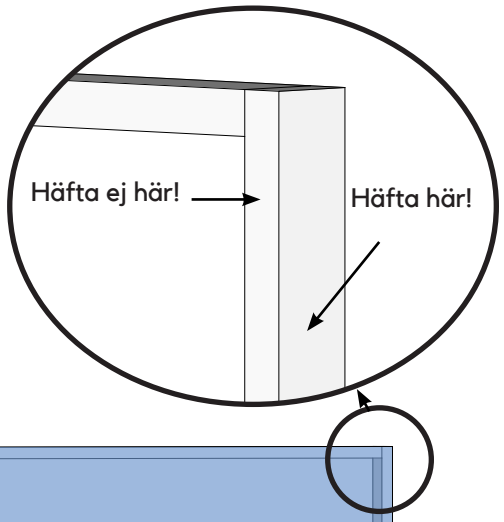**Steg 5:**
Klipp bort den överflödiga plasten runt om dörren.
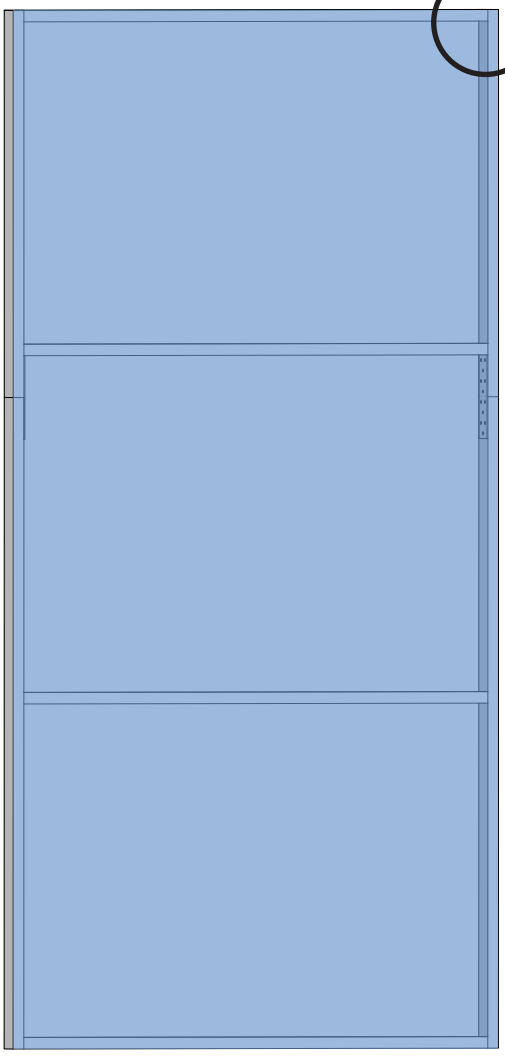
## Används på denna sida:




| | |
|---|---|
| 2st: | K68 22x45 - 69,5cm |
| 4st: | 60mm - Träskruv |
| 1st: | Dörrplast |
| 1st: | Häftpistol |
| Bits: | Torx 25 |

**Steg 5:**
Montera täckbrädorna enligt bilden.
Skruva hörnen och spröjsen med 60mm träskruv enligt de infällda bilderna.

Skruva 40mm träskruv upptill, nedtill och mellan spröjsen på dörren för extra stabilitet.

**Är virket väldigt torrt så rekommenderar vi att förborra med en 3mm borr.**

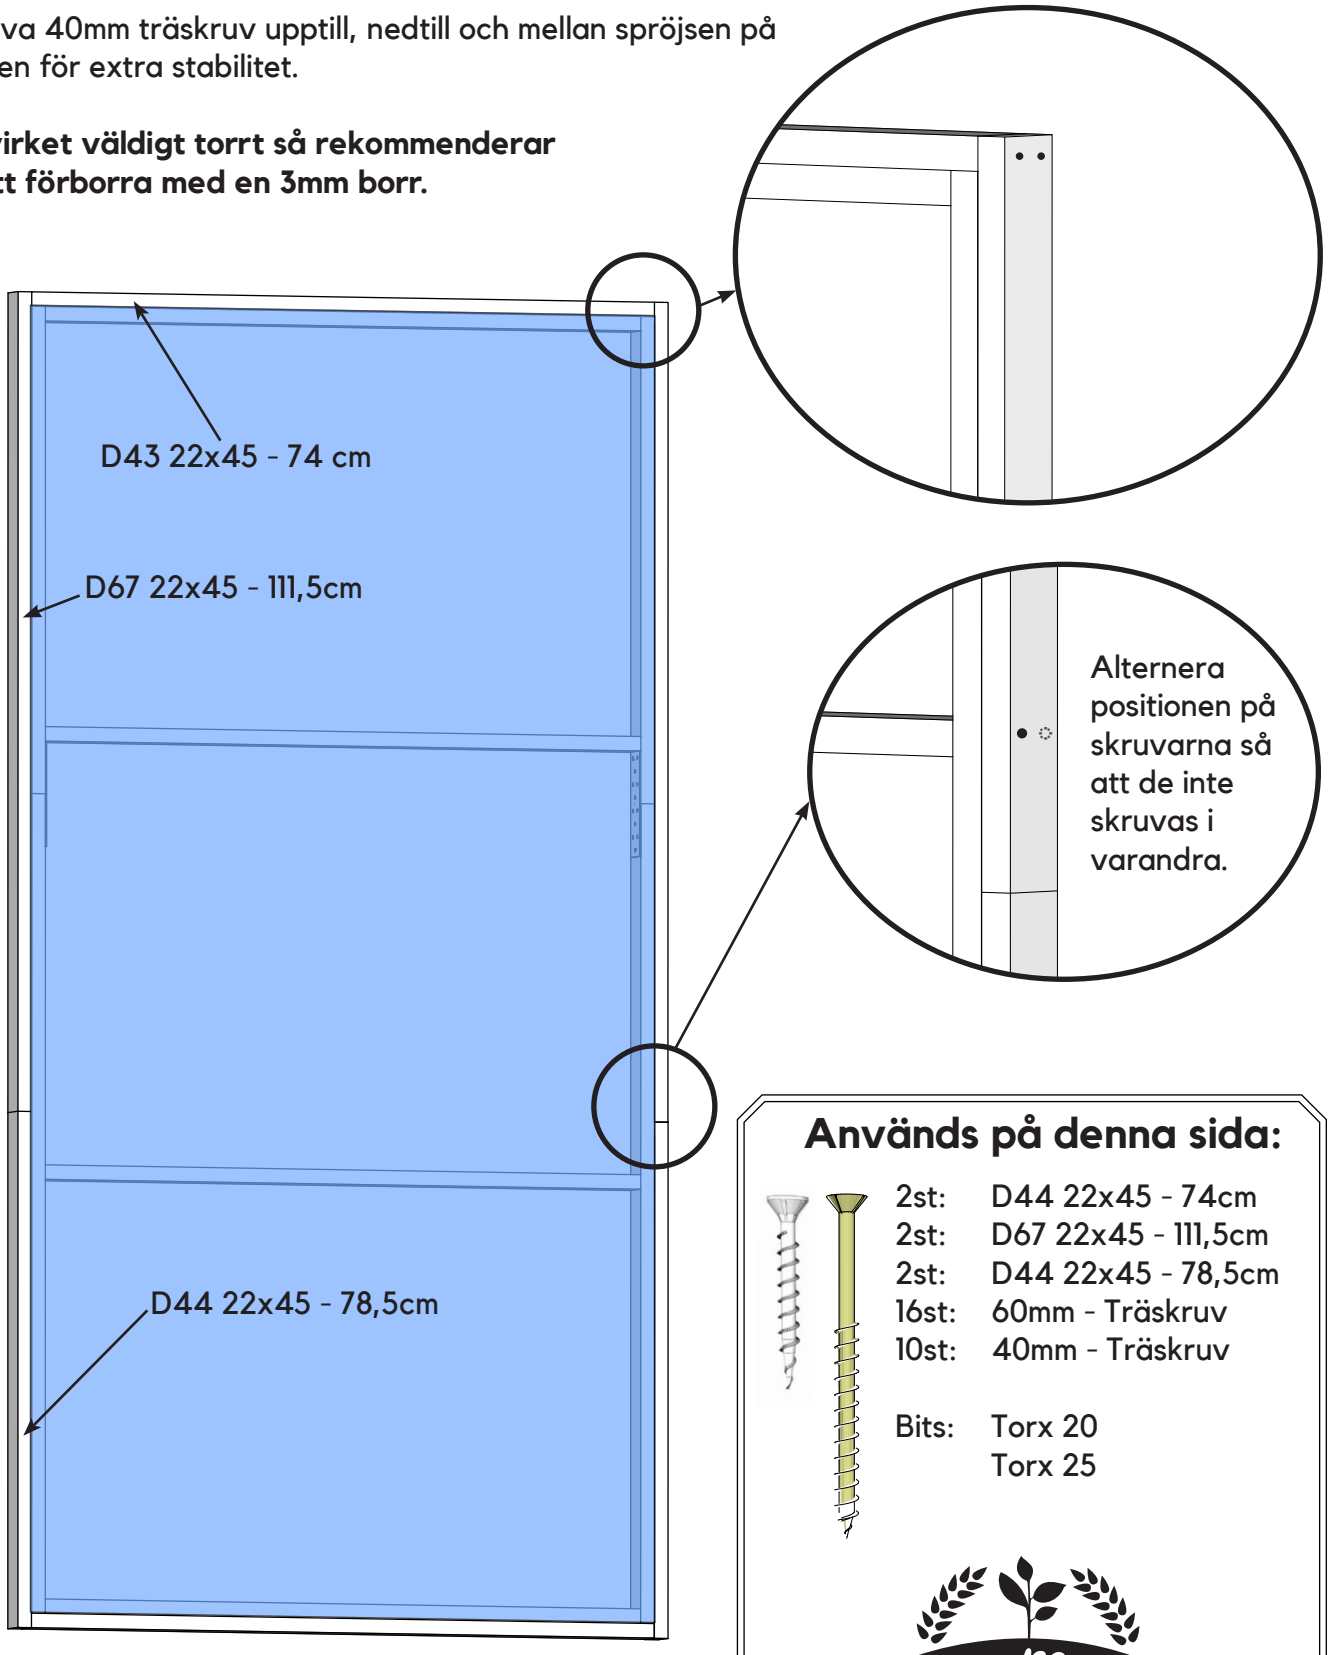



## Används på denna sida:




| | |
|---|---|
| 2st: | D44 22x45 - 74cm |
| 2st: | D67 22x45 - 111,5cm |
| 2st: | D44 22x45 - 78,5cm |
| 16st: | 60mm - Träskruv |
| 10st: | 40mm - Träskruv |
| Bits: | Torx 20 |
| | Torx 25 |

GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA

**Steg 6:**
Skruva fast gångjärnen på den sidan ni vill att dörren öppnar sig mot.
Vik gångjärnet runt dörren för att få det rakt och på rätt djup.

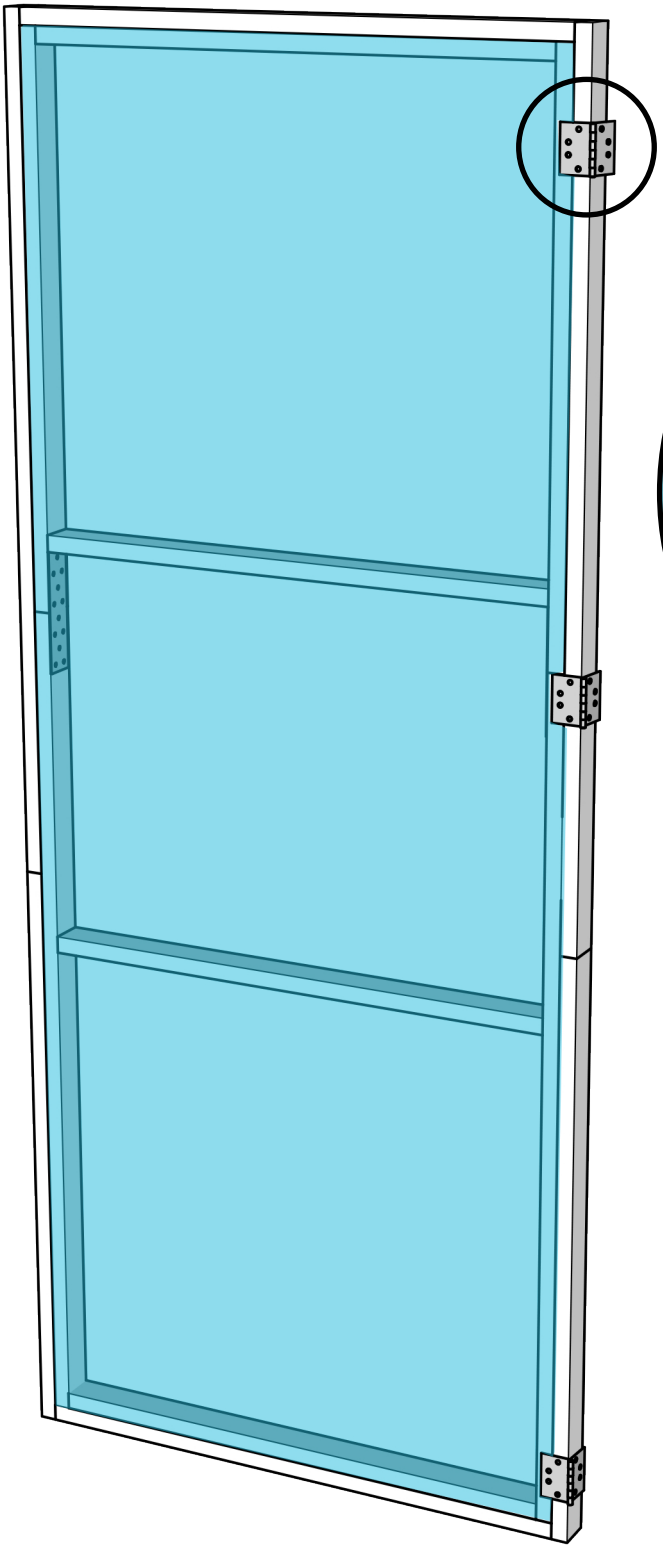

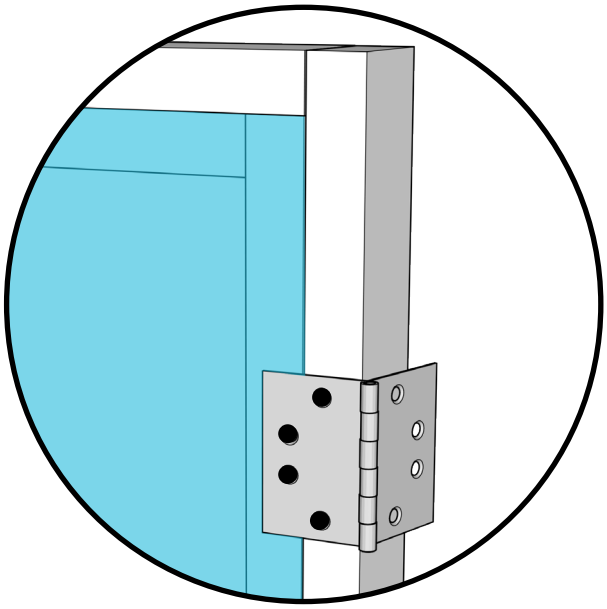

Det är ingen fara att skruva i plasten.
Använd 4st 30mm-Träskruv per gångjärn.


## Används på denna sida:



| | |
|---|---|
| 3st: | D44 22x45 - 74cm |
| 12st: | 30mm - Träskruv |
| Bits: | Torx 20 |


GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA

# Dörrkarm

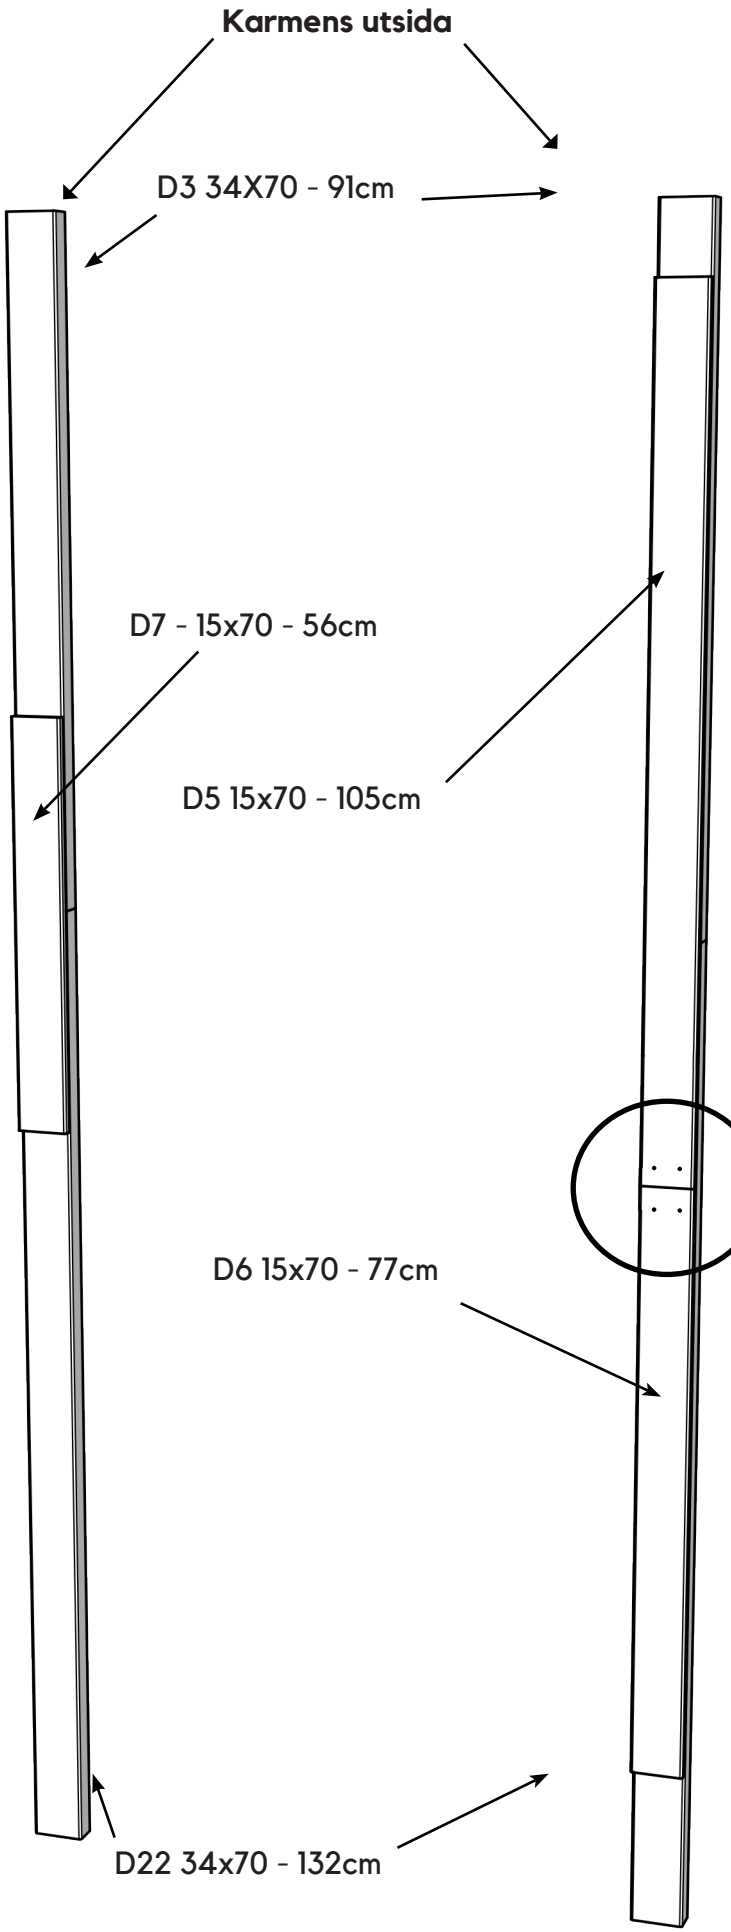


**Steg 1:**
Skruva ihop långsidorna enligt bilden.

Sidorna på dörrkarmen är olika beroende på var du vill ha gångjärnen på dörren. I exemplet vill vi ha gångjärnen på höger sida. Önskar du ha på vänster sida så byt plats på stolparna.

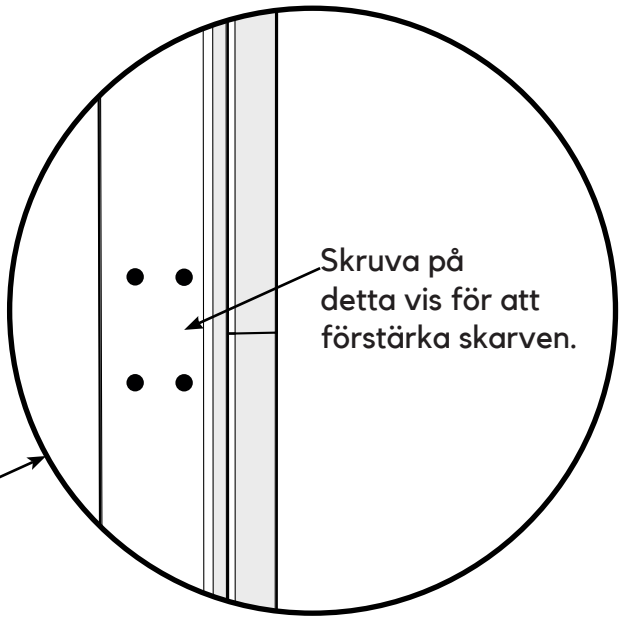



## Används på denna sida:



| | |
|---|---|
| 2st: | D3 34x70 - 91cm |
| 2st: | D22 34x70 - 132cm |
| 1st: | D7 15x70 - 56cm |
| 1st: | D5 15x70 - 105cm |
| 1st: | D6 15x70 - 77cm |
| 18st: | 30mm - Träskruv |
| Bits: | Torx 20 |

GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA

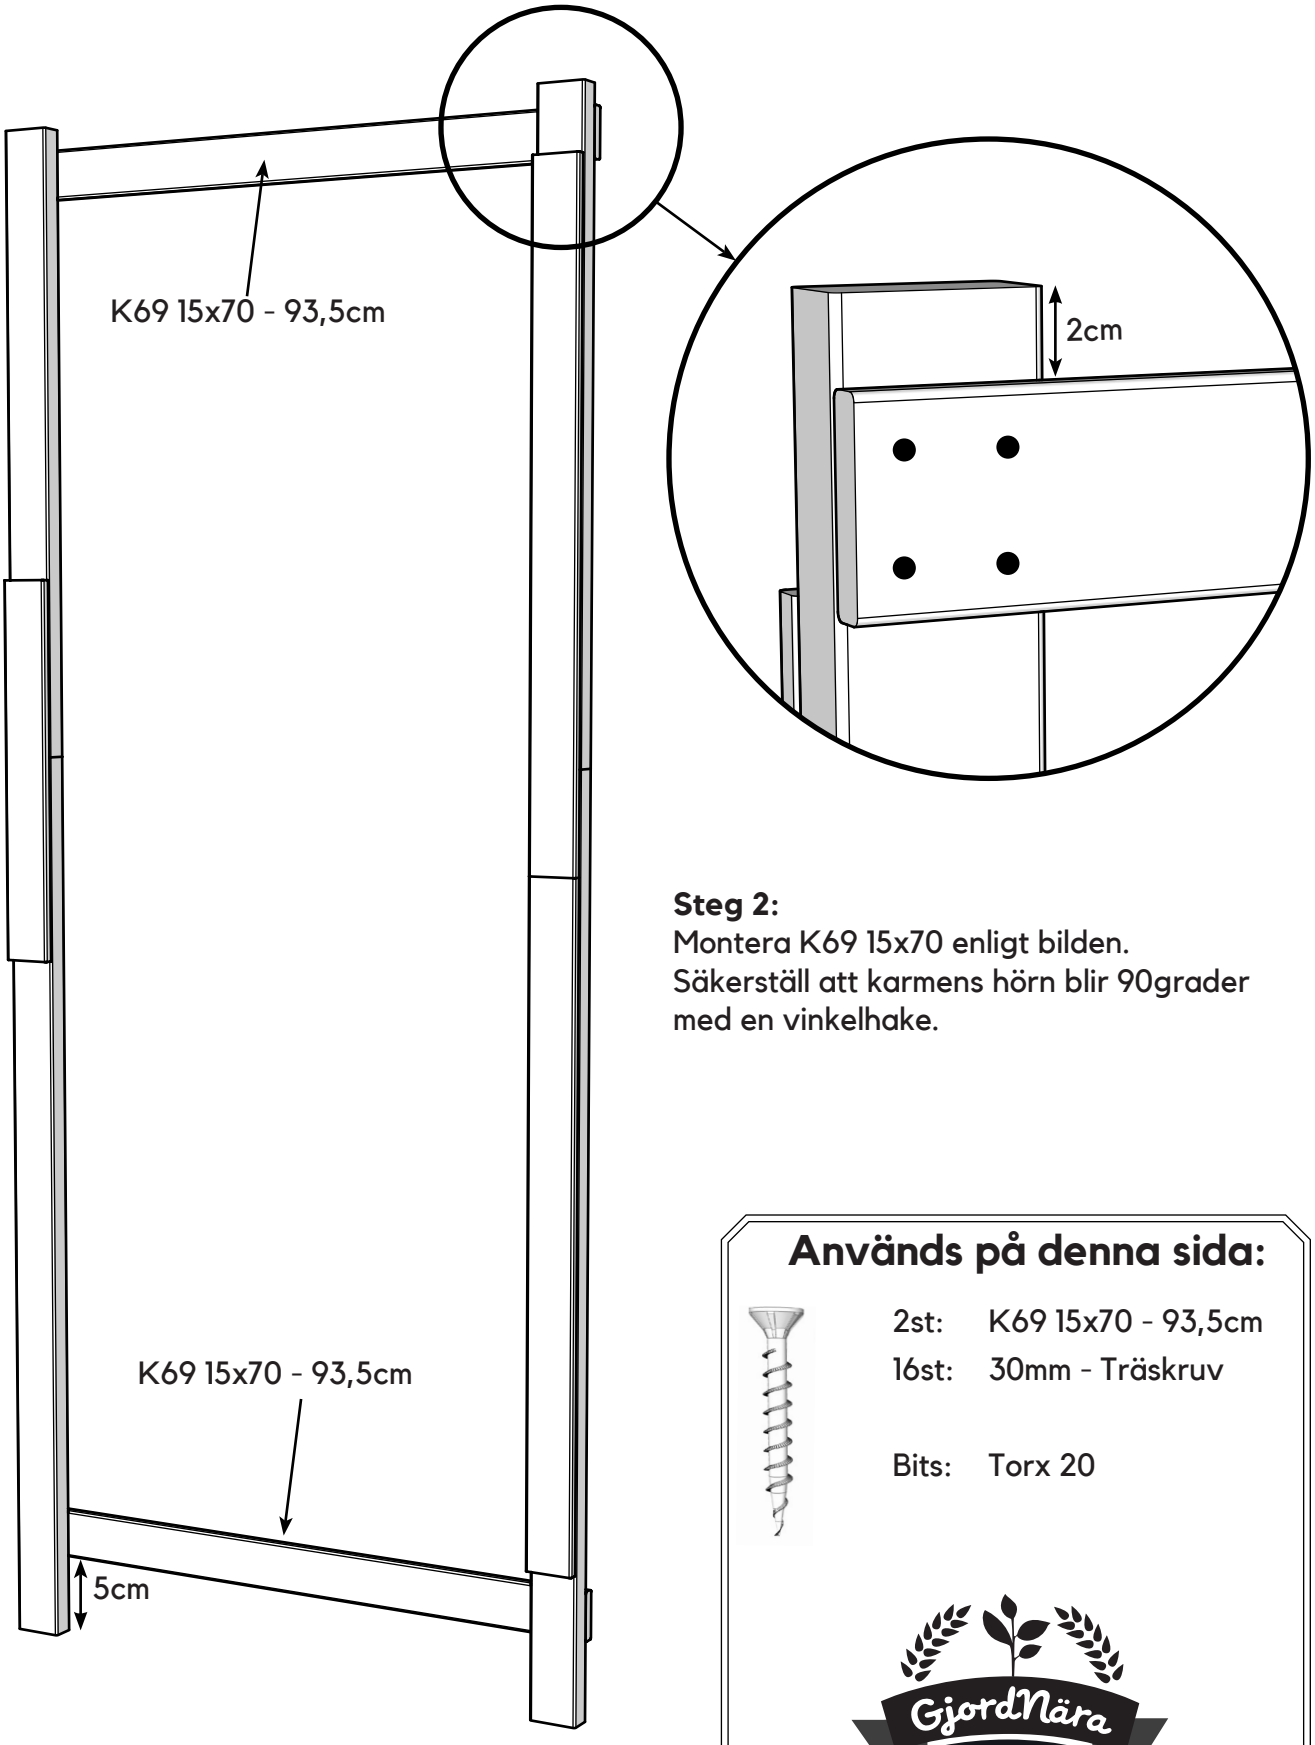


**Steg 2:**
Montera K69 15x70 enligt bilden.
Säkerställ att karmens hörn blir 90grader med en vinkelhake.

## Används på denna sida:



2st: K69 15x70 - 93,5cm
16st: 30mm - Träskruv


Bits: Torx 20

GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA

# Montera Karmen i växthuset

**Steg 1:**
Gräv ett dike där ingången ska vara.
Diket bör vara ca 15-20cm djupt.
Karmen skall hänga fritt i gropen.


Gräv diket lite större så ni kan flytta dörren i alla led.

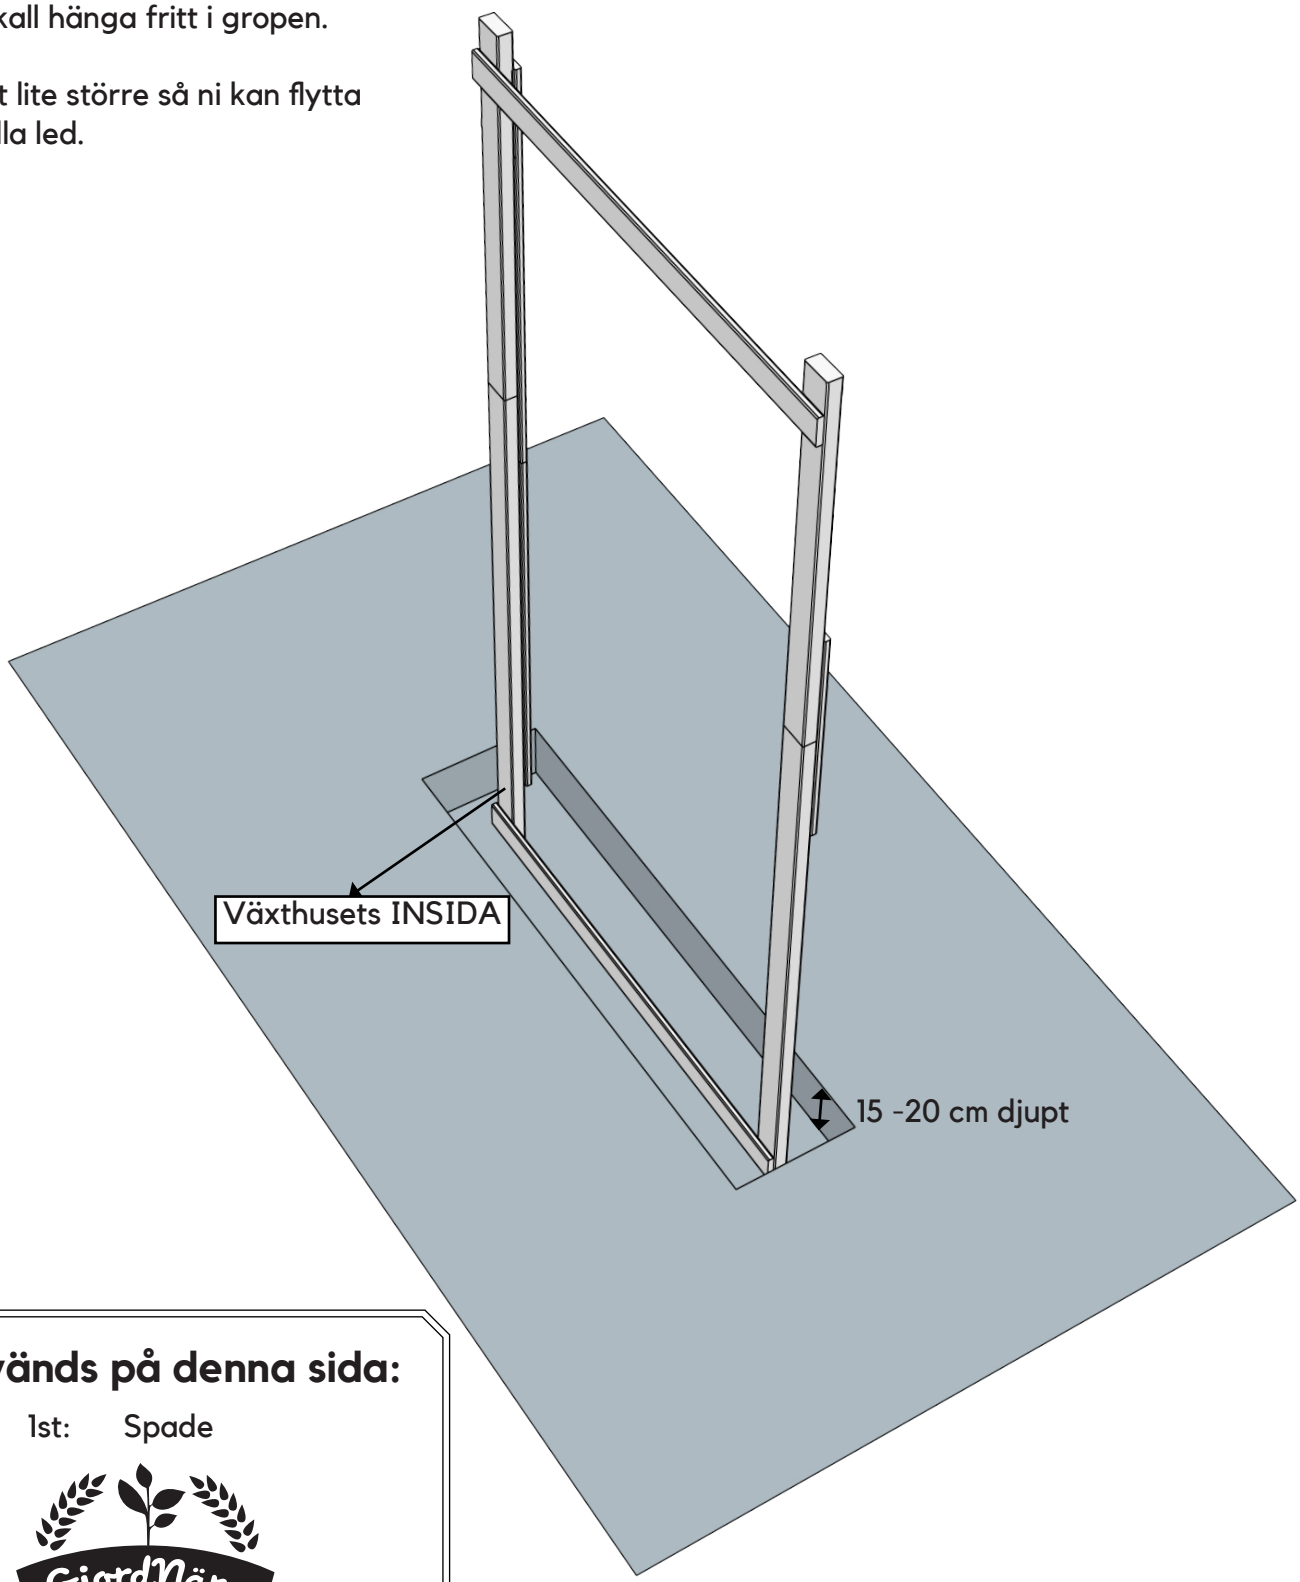



**Används på denna sida:**

1st: Spade

**Steg 2:**
Montera karmen i ställningen med Dörrfäste rund enligt bilden. Skruva först i endast en 30mm-Träskruv (Inringad) i vardera karm-ben för att på så vis lättare kunna justera så att dörren hamnar i mitten och i våg. Använd ett vattenpass för att säkerställa detta.

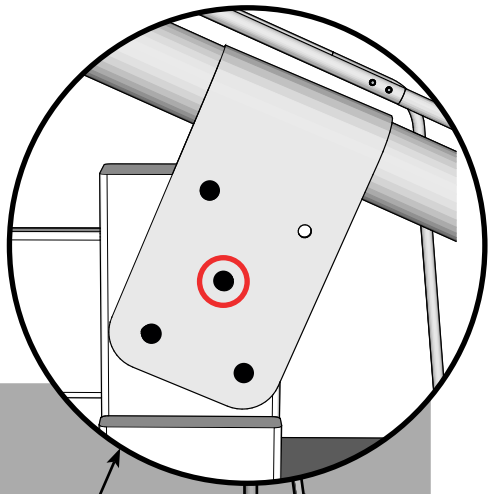

**Steg 3:**
När dörren är på plats skruva i de resterande tre träskruvarna per dörrfäste

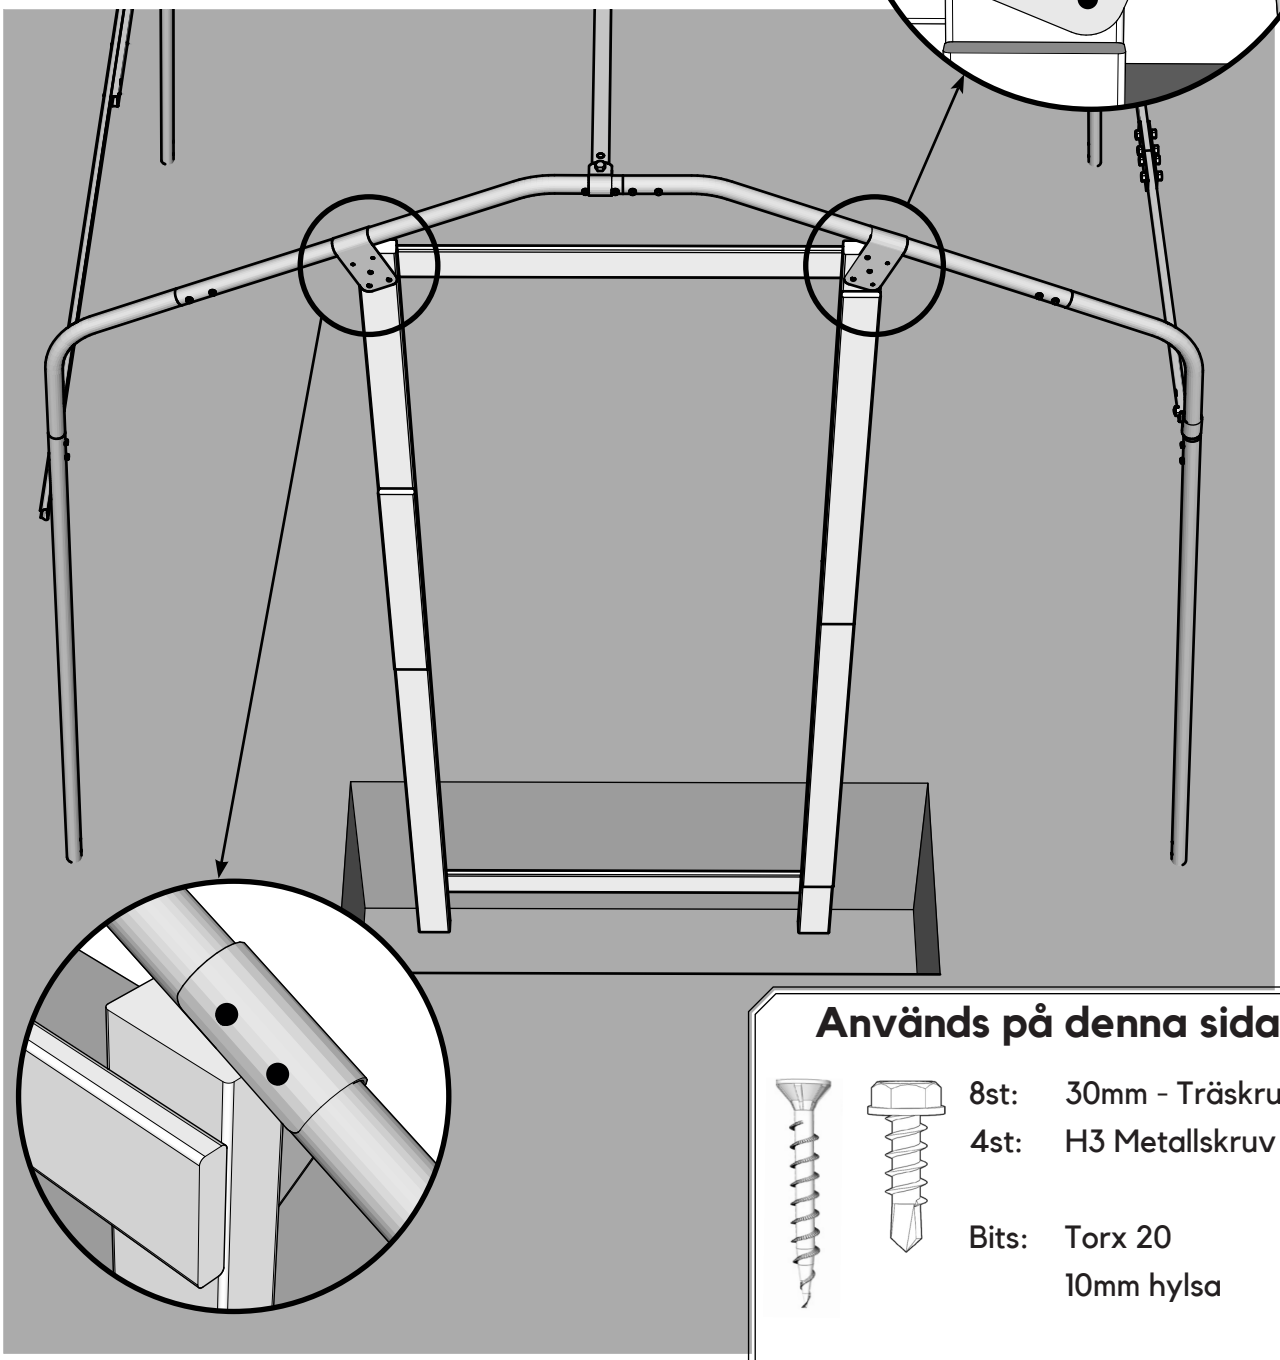

**Steg 4:**
Skruva i två stycken självborrande-metallskruv i vardera dörrfäste.

## Används på denna sida:




| | |
|---|---|
| 8st: | 30mm - Träskruv |
| 4st: | H3 Metallskruv |
| Bits: | Torx 20 |
| | 10mm hylsa |

GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA

**Steg 5:**
Loda in karmen i alla riktningar med hjälp av ett vattenpass så att den är helt rak.

**Steg 6:**
Fyll igen gropen och packa jorden ordentligt så att karmen sitter på plats.

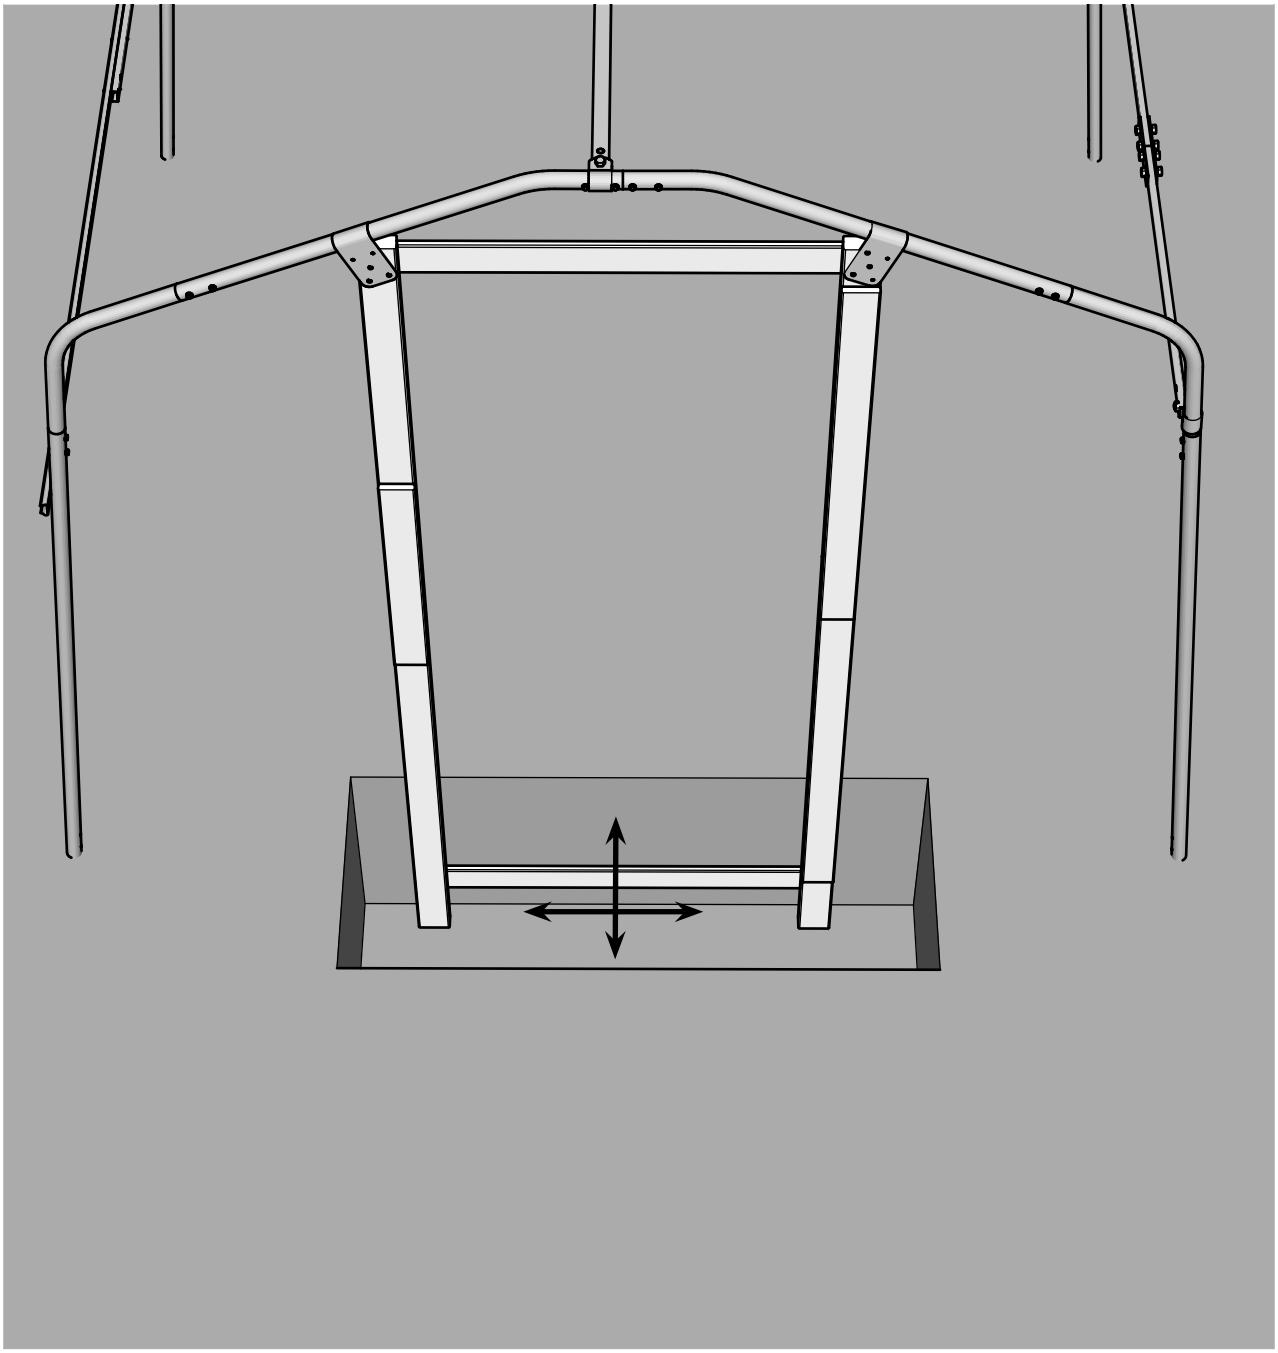





**Nu går ni tillbaka till den ordinarie manualen:**


**Gavelplastning**

# Montera Täckbrädor

**Steg 1:**
Montera täckbrädorna enligt bilden. Ibland kand det bli nödvändigt att såga av den nedre täckbrädan ifall marken är väldigt ojämn. Tryck i plasten medan du monterar täckbrädorna så att plasten blir extra spänd.

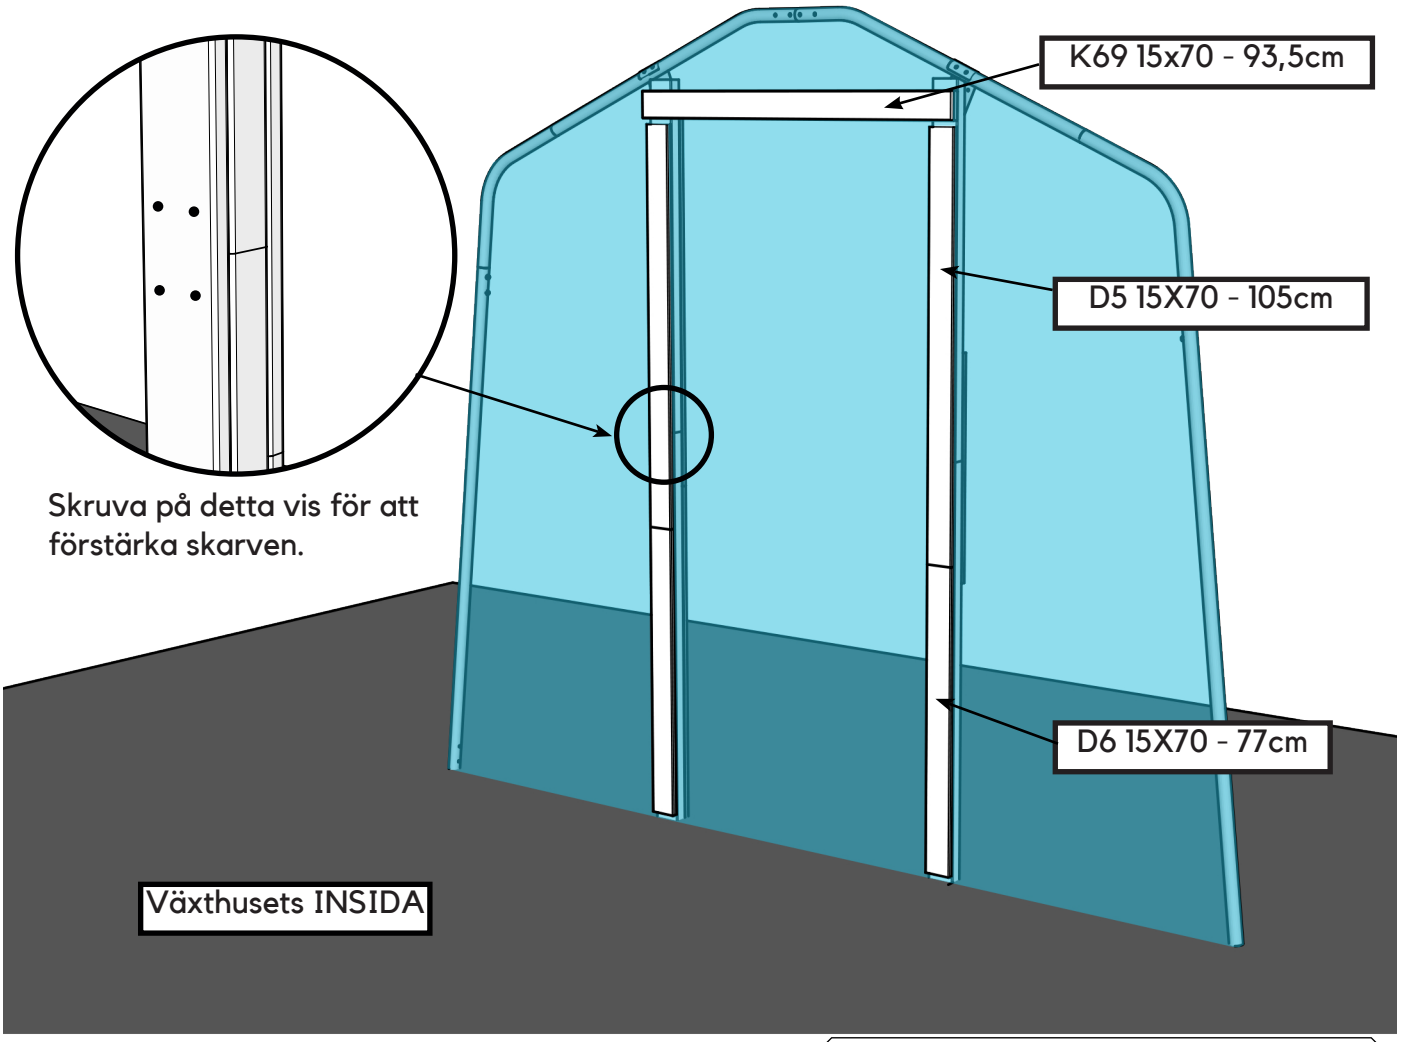


**Steg 2:**
Använd en sax och klipp upp plasten i dörrhålet.

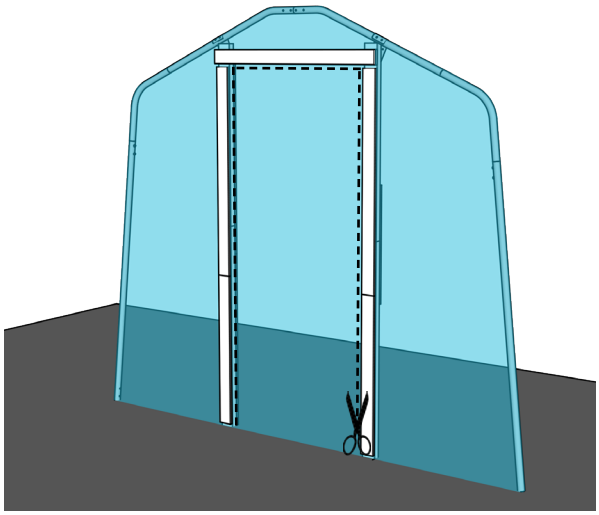

## Används på denna sida:



| | |
|---|---|
| 25st: | 30mm - Träskruv |
| 1st: | K69 15x70-93,5cm |
| 2st: | D5 15x70-105cm |
| 2st: | D6 15x70-77cm |
| 1st: | Sax |
| Bits: | Torx 20 |

GjordNära
EST. 2013
BLIXTERBODA


# Montera dörrbladet




**Vi rekommenderar att montera takplasten innan ni monterar dörren i karmen.**

**Steg 1:**
Skruva fast gångjärnen på karmen med gångjärnets "led" på samma avstånd från dörren som karmen.

Börja med att montera 1 skruv i varje gångjärn och testa funktionen innan ni skruvar i alla skruv.

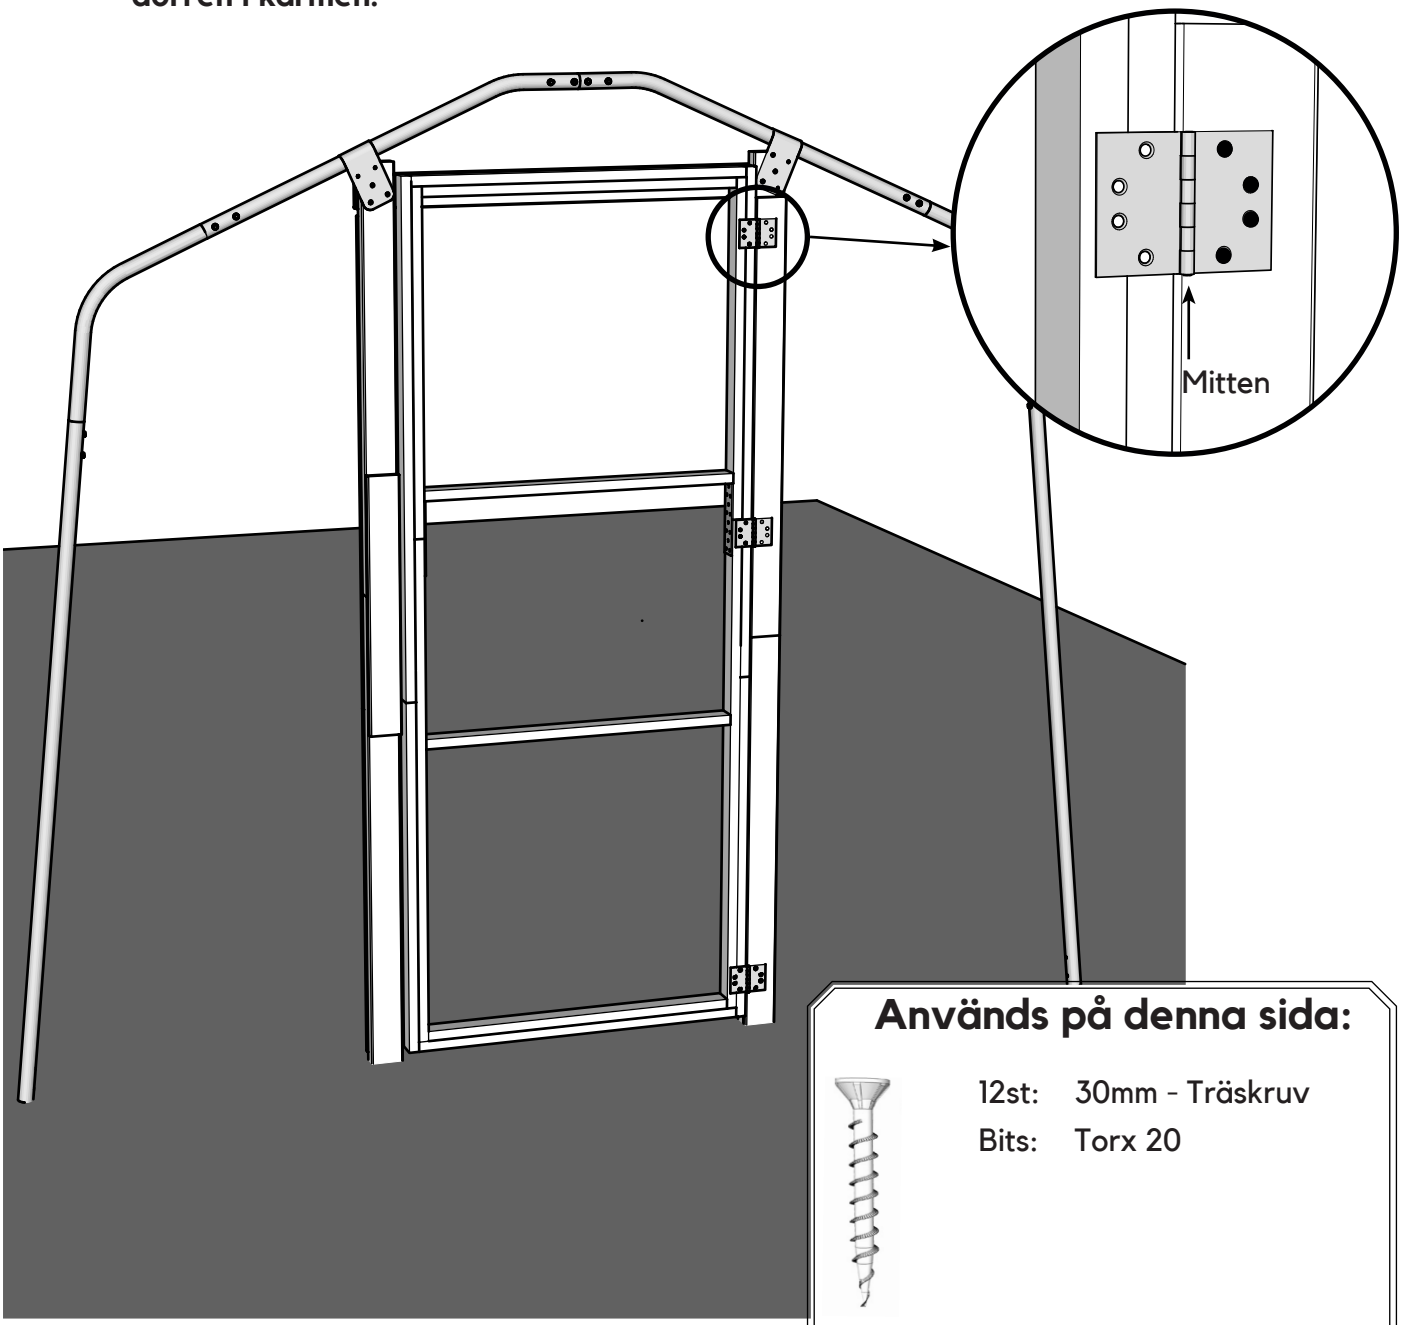


Montera dörren så att den har cirka 5cm markfrigång. Är marken väldigt ojämn rekommenderar vi att gräva ur lite så dörren går fritt.


## Används på denna sida:




12st: 30mm - Träskruv
Bits: Torx 20

# Skruva fast dörrband & handtag

**Steg 1:**
Skruva fast de båda stängningsbanden. Montera låset med den korta remmen på ena dörren och den längre remmen på den andra. Vik remmen enligt nedan. Använd Montageskruv och Montagebricka

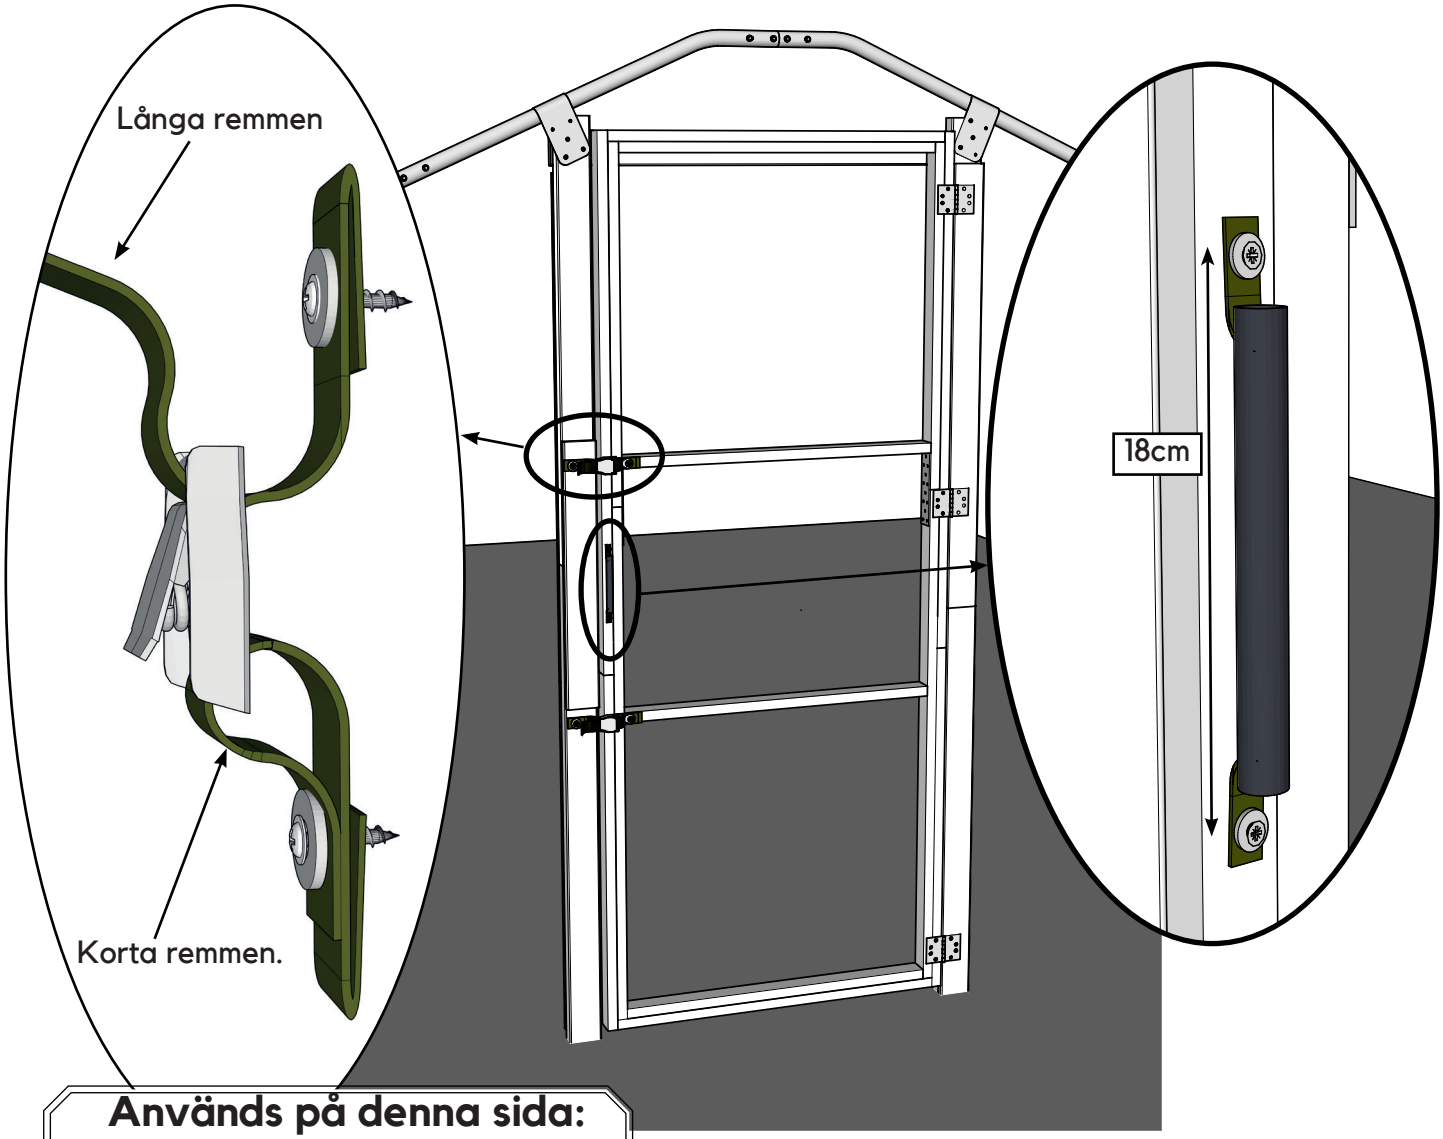



## Används på denna sida:



| | |
|---|---|
| 1st: | Dörrbandpåse |
| 2st: | Spännbandslås |
| 1st: | Dörrhandtagbandsv |
| 1st: | Plastslang |
| 6st: | Montageskruv |
| 6st | Montagebricka |
| Bits: | PH2 |

**Steg 2:**
Montera handtagen genom att dra bandet genom plastslangen. Vik ändarna och skruva genom den dubbelvikta remen. Använd montageskruv och Montagebricka.

Sätt skruven som på bilden så blir det ett smidigt handtag.

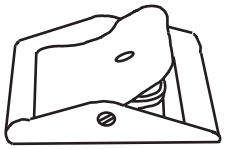
Spännbandslås


H15 - Montagebricka

# Byggproblem & support

Vi vill att ditt bygge ska gå så lätt som möjligt och ger gärna support hela vägen fram till växthuset är klart.

- Tisdag - Torsdag klockan 08:30 - 15:00 Ring 0581 499 990
- Helger: Skicka ett mail med **ditt telefonnummer** till info@gjordnara.se så ringer vi upp så fort vi kan.

---

**GjordNära** • www.Gjordnara.se
Storbovägen, Rockhammar 71891 Frövi
info@gjordnara.se
0581 499 990