
Virke rekommendation
45 x 90

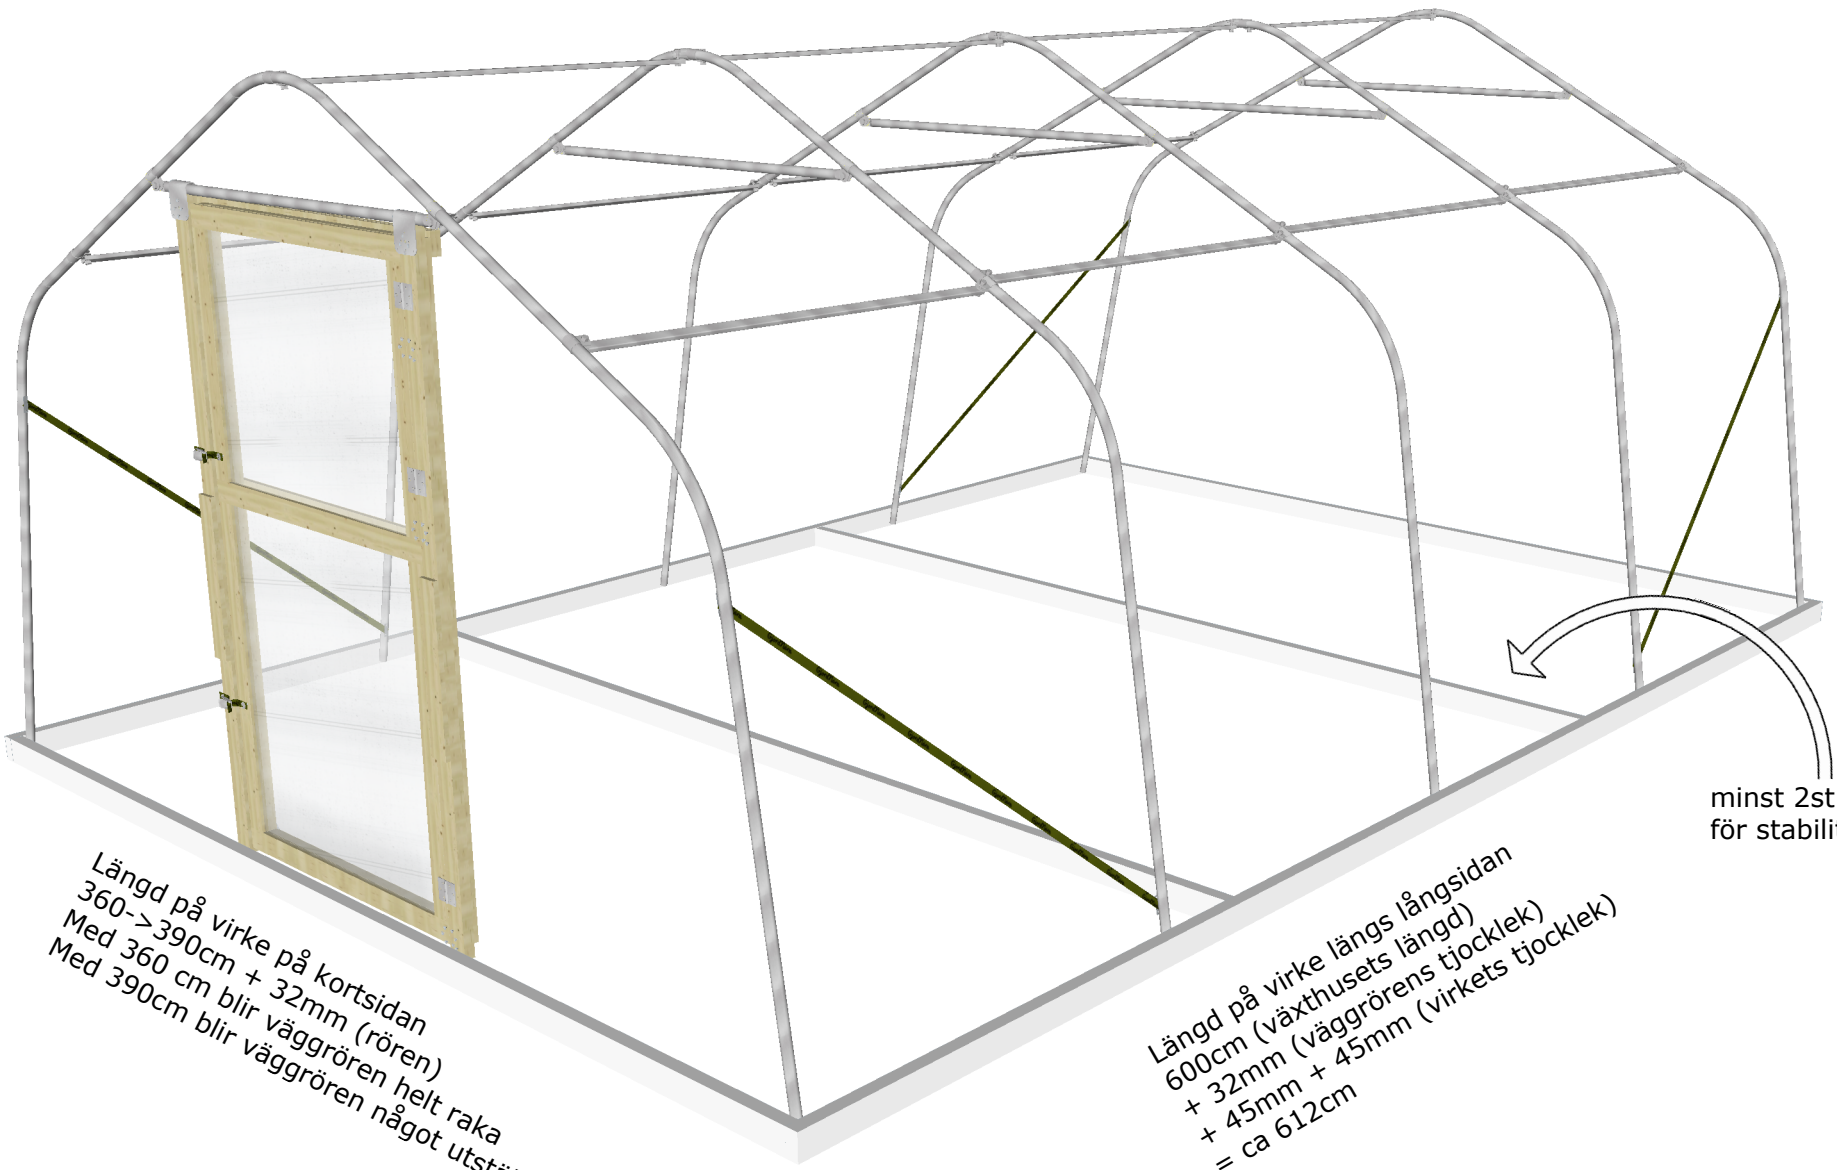


minst 2st tvärslåar
för stabilitet


Längd på virke på kortsidan
360->390cm + 32mm (rören)
Med 360 cm blir väggrören helt raka
Med 390cm blir väggrören något utställda

Längd på virke längs långsidan
600cm (växthusets längd)
+ 32mm (väggrörens tjocklek)
+ 45mm + 45mm (virkets tjocklek)
= ca 612cm

Förstärk eventuella skarvar i virket
genom att skruva och limma en lång bräda på insidan av sargen
Se till att klämbrädan på utsidan löper över skarven


Väggrören förankras med 2st sadlar, bult och mutter. Ett kraftigt vinkeljärn och långa jordspikar för att förankra sargen i jorden.

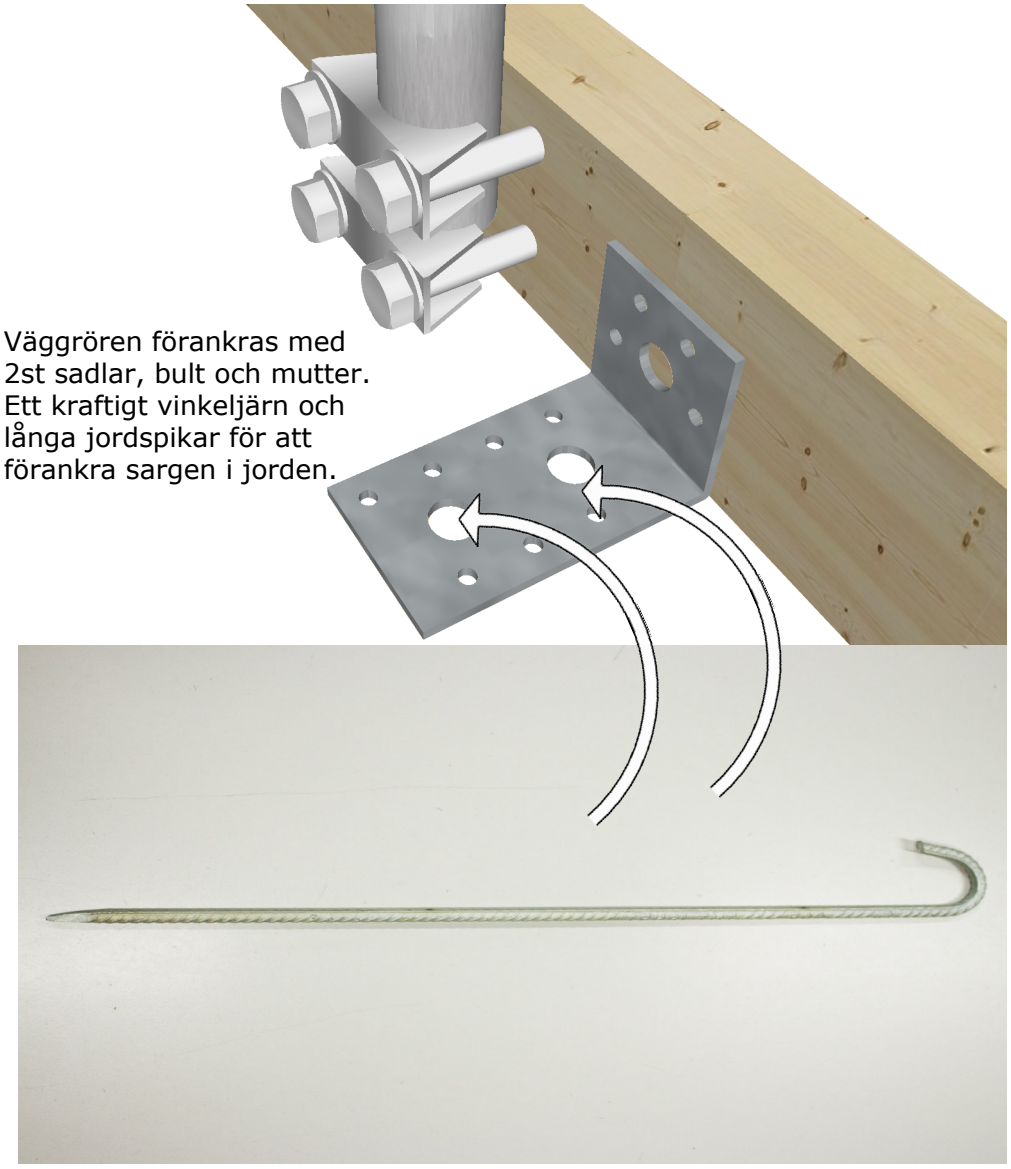

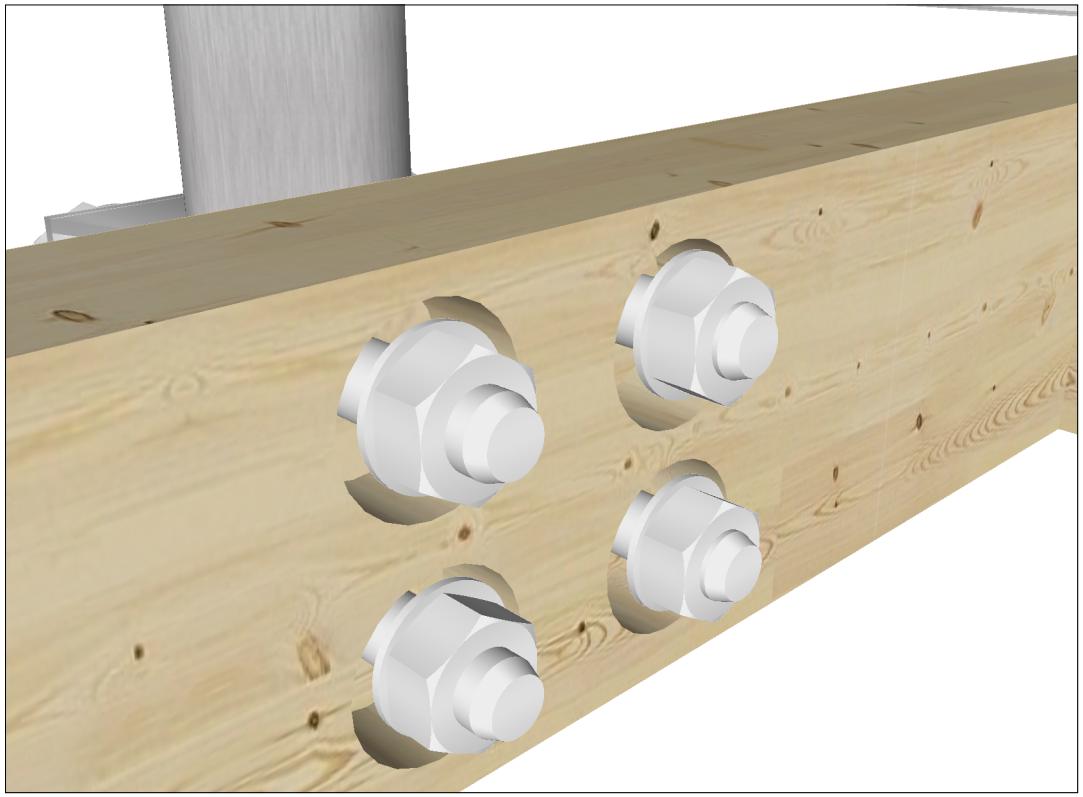

Försänk skruvarna på utsidan så de inte är i vägen för fastklämmning av Växthusplasten på utsidan.

Hörnfäste på alla fyra hörnen

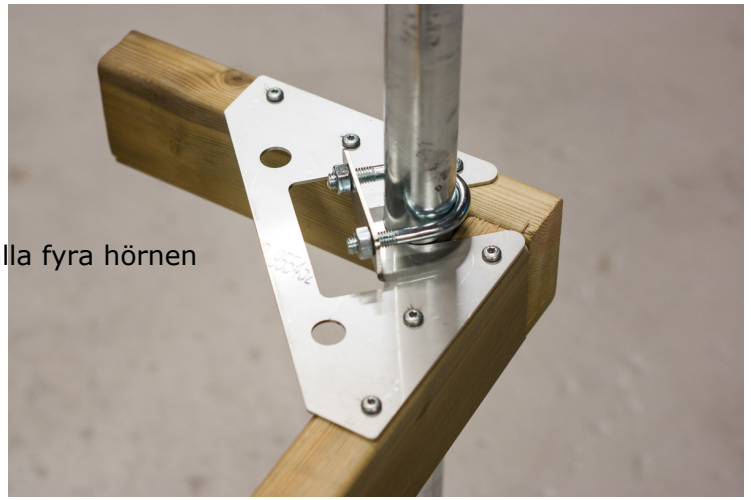

Plasten förankras längs långsidan genom att klämmas fast i sargen. Den extra plasten utanför tunnelväxthuset förankras med sandsäckar. På så vis så får växthuset också extra tyngd av sandsäckarna